



Manuel d'Installation et d'Exploitation

LOGICIEL LOG-EV1

CHAPITRES	OBJETS	PAGES
Description du Logiciel		3
Environnement matériel et logiciel		4
		5
		6
		7
Installer le logiciel		8
		9
		10
1 ^{ère} ouverture en 7 étapes		11
	Etape n°1 : Ouvrir l'application LOG-EV1	12
	Etape N°2 : Créer la base de données d'installation	13
	Etape n°3 : Ouvrir la session	14
	Etape N°4 : Configurer le type de communication	15
	Etape N°5 : Détecter la centrale et établir la communication	16
	Etape N°6 : Mise à l'heure des horloges UC	17
	Etape N°7 : Récupérer la configuration de votre matériel	18
Ouverture classique		19
	Ouvrir l'application LOG-EV1	20
Arborescence déployée		21
	Garder en mémoire dans fichier	22
	Restituer mémoire de fichier	23
	Création automatique d'utilisateurs	24
	Récupération de fichier d'utilisateurs de format TXT	25
	Créer/modifier utilisateurs par saisie directe	26
	Création d'utilisateurs par détection badges inconnus	27
	Créer ou modifier des plannings horaires	28
	Créer ou modifier des profils d'accès	29
	Créer ou modifier des groupes d'accès	30
	Créer ou modifier des utilisateurs temporaires de type visiteurs	31
	Créer ou modifier un accès libre	32
	Créer ou modifier les paramètres d'antipassback	33
	Consulter le listing général des mouvements	34
	Consulter les fiches de permanence des utilisateurs	35
	Consulter les fiches de mouvements de chaque utilisateur	36
	Consulter les fiches de mouvements par UTL	37
	Consulter les utilisateurs présents par groupe	38
	Consulter mes utilisateurs absents par groupe	39
	Supervision	40
	Récupérer la configuration du matériel dans le logiciel	41
	Envoyer la configuration du matériel dans le logiciel	42
	Tableaux des utilisateurs	43
	Tableaux des plannings horaires	44
	Tableaux des profils	45
	Tableaux des groupes	46
	Tableaux des utilisateurs temporaires de type visiteurs	47
	Tableaux des UC	48
	Tableaux des UTL	49
	Tableaux des zones	50
	Tableaux des (situations) d'antipassback	51
	Tableaux des relations d'entrées	52
	Tableaux des relations de sorties	53
	Créer ou modifier les mots de passe d'ouverture de session	54
	Détecter centrale en mode USB et établir la communication	55
	Détecter centrale en mode TCP/IP et établir la communication	56
	Mise à l'heure des horloges des UC	57
	Configuration	58
	UTL	59
	Zones	60
	Compteurs de zones	61
	Plans d'évacuation	62
	Relations d'entrée	63
	Relations de sortie	64
	Enregistreur vidéo	65
	Régénérer la base de données	66
	Réparer et comparer la base de données	67
	Rapport de séances	68
	Effacement des mouvements	69
	Effacement des mouvements de visites	70
	Effacement des fichiers	71
	Modules intégrés à l'écran principal	72
		73
Supprimer une base		74
Désinstaller le logiciel		76

DESCRIPTION DU LOGICIEL

Le logiciel **LOG-EV1** est une IHM (interface homme-machine) permettant la programmation*, l'administration, et l'exploitation d'une ou plusieurs installations de contrôle d'accès - vidéo de type EVOLUTION.

Le logiciel **LOG-EV1** peut être utilisé en complément de l'exploitation manuelle d'une unité centrale de contrôle d'accès, celle-ci intégrant son propre IHM à travers un écran afficheur et un clavier de programmation et d'exploitation.

Toutefois il devient indispensable dans le cadre de la récupération des flux vidéo en provenance de stockeurs vidéo IP, ainsi que pour l'exploitation du module d'interaction et de supervision des relais et entrées du système de contrôle d'accès.

Le logiciel **LOG-EV1** se décompose en trois sous systèmes accessibles par mots de passe distinctifs :

- sous système d'administration du (des) site (s).
- sous système d'installation du (des) site (s).
- sous système opérateur du (des) site (s).

Le logiciel **LOG-EV1** est en mesure de gérer jusqu'à 100 dossiers d'installations. (Ou base de données) Un dossier d'installation est construit autour d'unités centrales (1 à 16) et contrôleurs de portes (1 à 480), de stockeurs vidéo IP (1 à 50) et caméras IP (autant que de portes associées).

Le logiciel **LOG-EV1** s'installe sur un système informatique de type monoposte. Il peut être installé un maximum de 2 fois sur un même PC ou 1 fois sur 2 PC différents. Des options d'installations de 4 à 8 PC supplémentaires sont disponibles à l'achat.

Le principe de fonctionnement et les capacités avancées du logiciel sont développés à la suite.


* : Les points suivants ne peuvent pas être programmés à partir du logiciel LOG-EV1 :

- L'adressage des différentes interfaces connectées au bus RS485 de l'unité de contrôle d'accès (*Voir manuel produit associé*)
- Le paramétrage des valeurs de temporisations des relais (*Voir manuel produit associé*)
- La configuration des caméras IP (*Voir manuel produit associé*)
- La configuration des stockeurs numériques IP (*Voir manuel produit associé*)

Environnement matériel et logiciel



Éléments compatibles dans le réseau USB ou TCP/IP du logiciel LOG-EV1

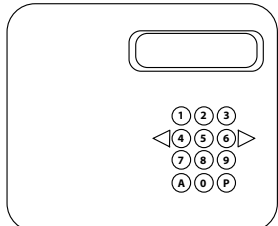INFORMATIQUE	Mémoire RAM recommandée : 512 Mo pour OS 32 bits 2 Go pour OS 64 bits Processeur recommandé : 1 GHz Matériel nécessaire : Carte Ethernet 10/100Mbit /s Ecran VGA de résolution graphique 800x600 1 clavier 1 souris 1 lecteur CD-ROM 1 connexion RJ45 1 connexion USB Services ou logiciels activés: Connexion Internet fonctionnelle Acrobat reader Excel Bloc note Framework 4.0	
CT-EVOLUTION POWER-EVOLUTION (Voir manuel produit associé)	UC : Unité centrale à partir de laquelle se construit le bus terrain. Jusqu'à 16 centrales peuvent être mises en réseau pour constituer une installation de 480 lecteurs.	

Élément compatible uniquement dans le réseau TCP/IP du logiciel LOG-EV1

NVR-série 7000 (Voir manuel produit associé)	NVR : Enregistreur vidéo IP pour caméras IP. Modèles 4 – 8 – 16 – 32 voies. Jusqu'à 50 enregistreurs en réseau EVOLUTION A partir de la version 1.5.0.30023607.tar	
--	---	---

Systèmes d'exploitation pris en charge	FrameWork V4	FrameWork V3.5	FrameWork V2
Windows 7 Édition Intégrale x86	○	○	○
Windows 7 Édition Intégrale N	○	○	○
Windows 7 Édition Intégrale x64	○	○	○
Windows 7 Entreprise x86	○	○	○
Windows 7 Entreprise N	○	○	○
Windows 7 Entreprise x64	○	○	○
Windows 7 Professionnel x86	○	○	○
Windows 7 Professionnel N	○	○	○
Windows 7 Professionnel x64	○	○	○
Windows 7 Édition Familiale Premium x86	○	○	○
Windows 7 Édition Familiale Premium N	○	○	○
Windows 7 Édition Familiale Premium x64	○	○	○
Windows 7 Édition Familiale Basique x86	○	○	○
Windows 7 Édition Familiale Basique N	○	○	○
Windows 7 Édition Starter x86	○	○	○
Windows 7 Starter N	○	○	○
Windows Vista Entreprise R2 (x64)	○	○	○
Windows Vista Entreprise R2	○	○	○
Windows Vista Professionnel R2 (x64)	○	○	○
Windows Vista Professionnel R2	○	○	○
Windows Vista Édition Intégrale R2 (x64)	○	○	○
Windows Vista Édition Intégrale R2	○	○	○
Windows Vista Édition Familiale Premium R2 (x64)	○	○	○
Windows Vista Édition Familiale Premium R2	○	○	○
Windows Vista Édition Familiale Basique R2	○	○	○
Windows Vista Édition Starter R2 Digital Boost (x64)	○	○	○
Windows Vista Édition Starter R2 Digital Boost	○	○	○
Windows Vista Édition Starter R2	○	○	○
Windows Vista Édition Intégrale	○	○	○
Windows Vista Édition Intégrale x64	○	○	○
Windows Vista Entreprise	○	○	○
Windows Vista Entreprise x64	○	○	○
Windows Vista Professionnel	○	○	○
Windows Vista Professionnel x64	○	○	○
Windows Vista Édition Familiale Premium	○	○	○

Systèmes d'exploitation pris en charge	FrameWork V4	FrameWork V3.5	FrameWork V2
Windows Vista Édition Familiale Premium x64	●	●	●
Windows Vista Édition Familiale Basique	●	●	●
Windows Vista Édition Starter Digital Boost	●	●	●
Windows Vista Édition Starter Digital Boost (x64)	●	●	●
Windows Vista Starter	●	●	●
Windows XP Professionnel	●	●	●
Windows XP Professionnel x64 Edition	●	●	●
Windows XP Édition Familiale	●	●	●
Windows XP Media Center Edition 2005	-	●	●
Windows XP Media Center Edition 2004	-	●	●
Windows XP Media Center Edition 2002	-	●	●
Windows XP Professionnel Reduced Media Edition	-	●	●
Windows XP Édition Familiale Reduced Media Edition	-	●	●
Windows XP Édition Tablet PC	-	●	●
Windows XP Starter Edition	-	●	●
Windows 2000 Professionnel avec SP4	-	-	●
Windows Millennium Edition	-	-	●
Windows NT Workstation	-	-	-
Microsoft Windows 98 Deuxième Édition	-	-	●
Microsoft Windows 98	-	-	●
Microsoft Windows 95	-	-	-

Le tableau suivant répertorie les systèmes d'exploitation pris en charge par chaque version du .NET Framework.

- signifie qu'une version particulière du .NET Framework est prise en charge par le système d'exploitation spécifié.
- Indique qu'il n'est pas pris en charge.

Installer le logiciel





Le disque d'installation du logiciel LOG-EV1 contient tous les fichiers et informations nécessaires pour une installation correcte du programme sous Windows.

L'installation doit être exécutée en mode administrateur Windows sur le disque système principale C.

Insérer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. LOG-EV1_Setup_Fr s'exécute.


L'ordinateur sur lequel l'installation s'effectue doit disposer d'un navigateur et d'une connexion Internet fonctionnelle faute de quoi, l'installation de l'application ne pourra aboutir.



Cliquer sur **Suivant >**







Contrôler l'espace disque requis en cliquant sur **Espace requis...** puis après avoir validé le dossier d'installation, cliquer sur **Suivant >**

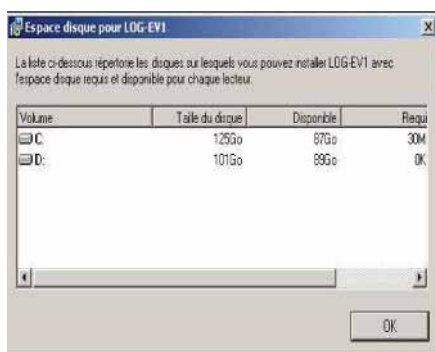

L'espace requis est de 30Mo. Contrôler la taille du disque sur lequel vous souhaitez installer le dossier ainsi que son espace disponible.

Cliquer sur **OK**

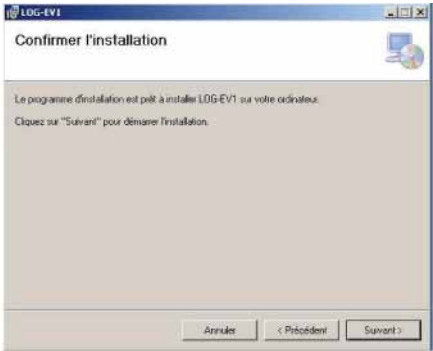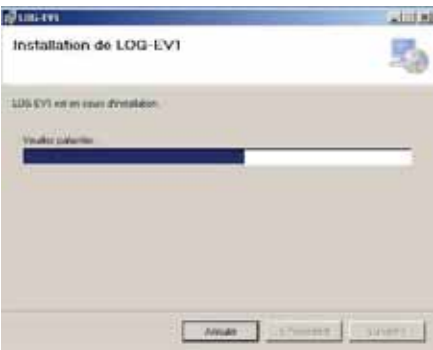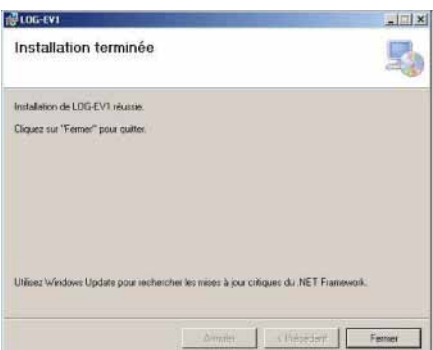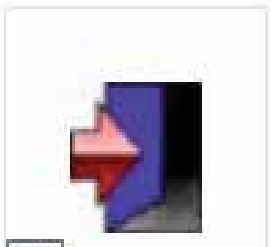	Confirmer votre choix en cliquant sur Suivant >
	L'installation s'exécute.
	Cliquer sur Fermer.
	Le raccourci LOG-EV1.exe est installé sur le bureau

1ère ouverture en 7 étapes



OUVERTURE PAR LE RACCOURCI D'APPLICATION



Double-cliquer sur l'icône de raccourci LOG-EV1.exe de votre bureau

OUVERTURE PAR L'ICÔNE D'APPLICATION




Double-cliquer sur l'icône de LOG-EV1.exe du menu Démarrer / **Tous les programmes** du bureau.

OUVERTURE PAR LE DOSSIER D'APPLICATION

C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\

Suivez le chemin d'installation de LOG-EV1 et **double-cliquer** sur le dossier.

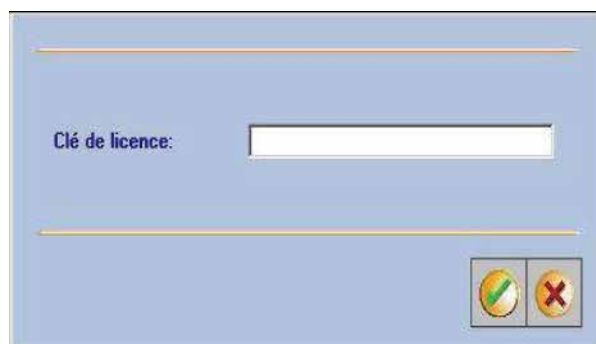

Entrer la clé de licence de votre logiciel, afin d'enregistrer votre logiciel, puis valider par la touche **Valider**.

Le numéro de la clé de licence est imprimé sur le CD-ROM LOG-EV1 original.

Il est constitué de 16 caractères hexadécimaux.


L'ordinateur sur lequel l'installation s'effectue doit disposer d'un navigateur et d'une connexion Internet fonctionnelle, faute de quoi, l'installation de l'application ne pourra aboutir.



La clé de licence n'est demandée que lors de l'installation.

Aux ouvertures de sessions suivantes, elle n'est pas demandée.

La fenêtre de liste des installations s'ouvre.

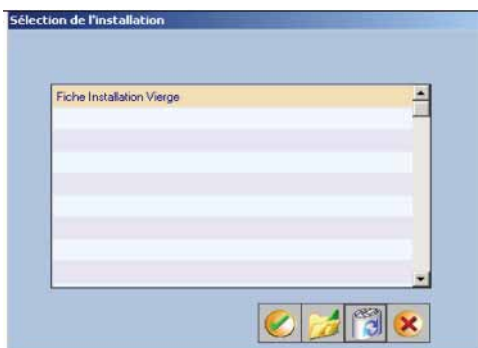

Dans la liste de choix, **sélectionner** l'installation Fiche Installation Vierge à partir de laquelle vous allez créer une base de données d'installation personnalisée.


La base de données Fiche Installation Vierge est une base de données originale, que nous vous conseillons de ne pas modifier.

Un clic sur la ligne correspondant à l'installation choisie, passe celle-ci en surbrillance.

Cliquer sur **Nouvelle**



Nommer votre base de données d'installation, puis valider votre saisie en cliquant sur **OK**

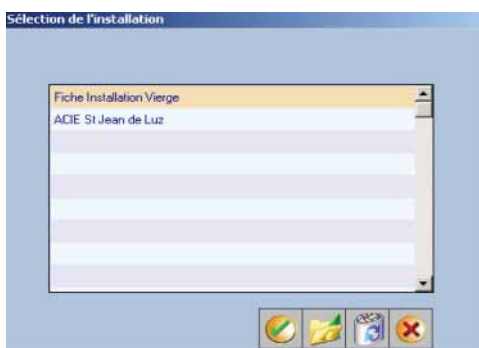


Votre nouvelle base de données d'installation est créée.

Cela équivaut à un Copier Coller de la base de données d'installation Fiche Installation Vierge.



Ela+Data_ACIE St Jean de Luz


Les bases de données d'installation sont stockées dans le dossier LOG-EV1 par le chemin C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\, sous la forme **Ela+Data_ (+ nom de la fiche d'installation)**, elles incluent toutes les données de configuration et tous les mouvements historiques de vos installations.

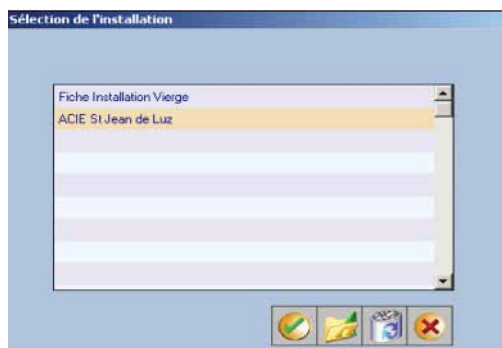

Dans la liste de choix, sélectionner l'installation pour laquelle vous souhaitez ouvrir une session.

Un clic sur la ligne correspondant à l'installation choisie, passe celle-ci en surbrillance.

Cliquer sur **Accepter**

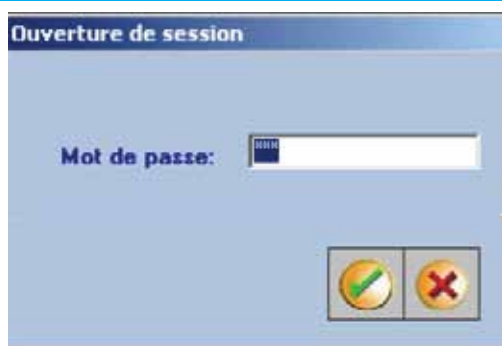

Taper le mot de passe usine : **000**

Celui-ci n'apparaît à l'écran que sous la forme sécuritaire d'astérisques (*)


Voir le chapitre **Créer ou modifier les mots de passe d'ouverture de session**

Cliquer sur **OK**

Etape N°4

CONFIGURER LE TYPE DE COMMUNICATION

Niveau requis : 

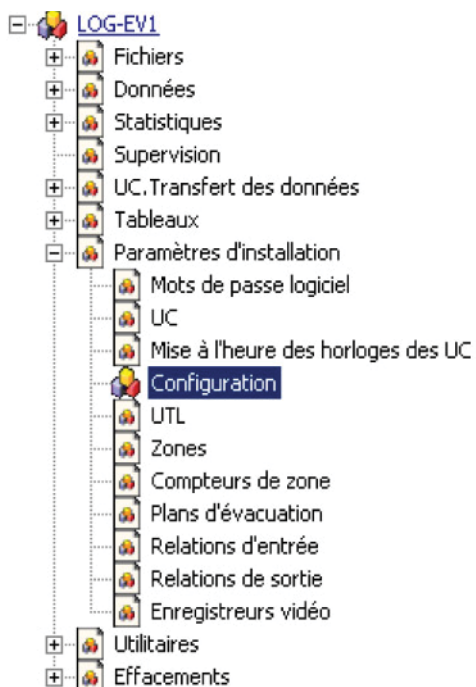

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Configuration**



Définir :
La langue d'exploitation.
Le nom de l'installation ou de l'entreprise.
La fréquence de rafraîchissement des statistiques.
La fréquence de rafraîchissement de la centrale.
Le nombre de jours de mémoire événements à garder.
La visualisation des badges inconnus.
Puis choisir le **type de connexion**.
Cliquer sur **Valider**



INSTALLATEUR



ADMINISTRATEUR




CONSULTANT

Etape N°5 :

**DETECTER LA CENTRALE
ET ETABLIR LA
COMMUNICATION**

Niveau requis : 

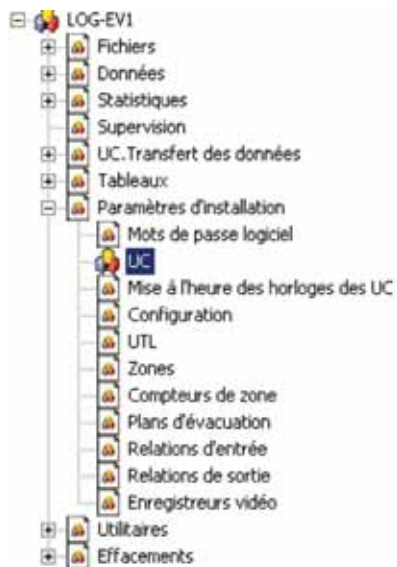

Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double cliquer sur le menu **UC**




Nommer la centrale qui fait l'objet de la connexion. (suivi de ↵)

Si les codes de sécurité de communication usine et identificateur de la centrale ont été changés, l'installateur doit vous les communiquer.

La colonne **Centrales disponibles** vous indique les différentes centrales détectées dans le réseau USB de votre ordinateur.

Cliquer sur **Valider**

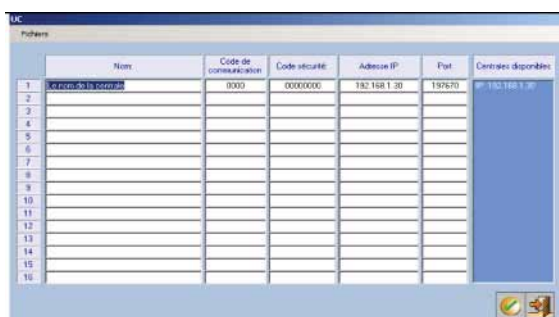

Nommer la centrale qui fait l'objet de la connexion. (suivi de ↵)

Si les codes de sécurité de communication usine de la centrale ont été changés, l'installateur doit vous les communiquer.

Entrer l'adresse IP et le n° de port de la centrale. (suivi de ↵)


La colonne **Centrales disponibles** vous indique les différentes centrales détectées dans l'environnement TCP/IP de votre ordinateur.

(Firewall, Routeur, Port, brassage, voir l'administrateur réseau de l'entreprise)

Cliquer sur **Valider**



Cliquer sur le bouton **Connecter** en barre de tâche de l'écran.




L'indicateur s'anime et devient **vert**, tant que la communication est active.
Pour désactiver la communication cliquer sur le bouton **Déconnecter**.


Etape N°6 :

MISE À L'HEURE DES HORLOGES DES UC

Niveau requis :  

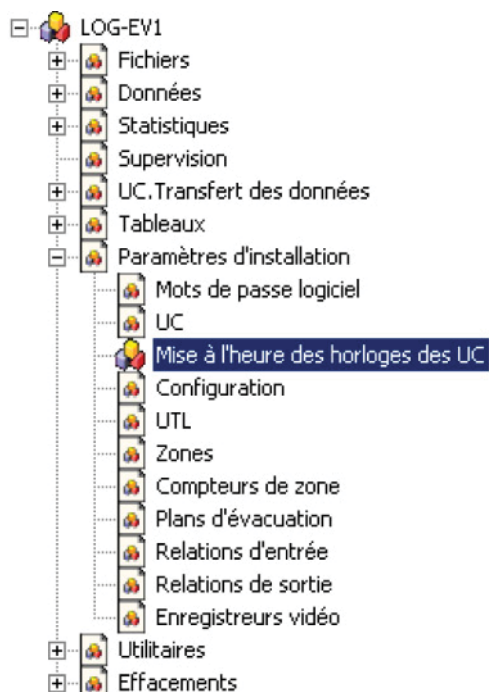

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Mise à l'heure des horloges des UC**

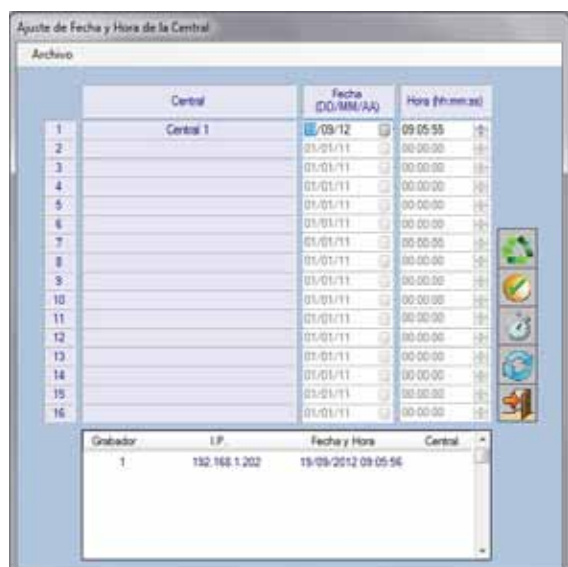

Cliquer sur **Charger les données** pour lire les horloges des UC.

Ajuster chacune des centrales.

Cliquer sur **Mise à jour/heure des enregistreurs vidéo** (si l'installation est liée à du matériel vidéo)

La sortie est automatique

Etape N°7 :

**RECUPERER
LA CONFIGURATION
DE VOTRE MATERIEL**

Niveau requis :



	Que l'ordinateur soit En ligne ou Hors ligne, toute programmation effectuée à partir du clavier de la centrale, nécessite une Importation vers l'ordinateur.
	Dans l'arborescence système, par le menu UC Transfert des données, double cliquer sur le menu Récupérer la configuration de l'UC
	Cliquer sur Importer
	La récupération des données en provenance de la centrale s'effectue.....
	Cliquer sur OK

Ouverture classique




OUVERTURE PAR LE RACCOURCI D'APPLICATION

	Double-cliquer sur l'icône de raccourci LOG-EV1.exe de votre bureau
---	---

OUVERTURE PAR L'ICÔNE D'APPLICATION

	Double-cliquer sur l'icône de LOG-EV1.exe du menu Démarrer / Tous les programmes du bureau.
---	--

OUVERTURE PAR LE DOSSIER D'APPLICATION

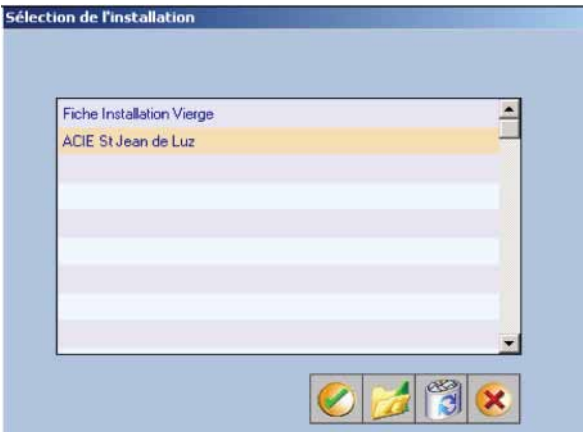C:\Program Files\LOG-EV1\LOG-EV1\	Suivez le chemin d'installation de LOG-EV1 et double-cliquer sur le dossier.
	Dans la liste de choix, sélectionner l'installation pour laquelle vous souhaitez ouvrir une session. Un clic sur la ligne correspondant à l'installation choisie, passe celle-ci en surbrillance. Cliquer sur Accepter
	Taper le mot de passe usine : 000 Celui-ci n'apparaît à l'écran que sous la forme sécuritaire d'astérisques (*) Voir le chapitre Créer ou modifier les mots de passe d'ouverture de session Cliquer sur OK
	Cliquer sur le bouton Connecter en barre de tâche de l'écran.
	L'indicateur s'anime et devient vert, tant que la communication est active. Pour désactiver la communication cliquer sur le bouton Déconnecter.

Arborescence déployée



Niveau requis :



	Dans l'arborescence système, par le menu Fichiers, double cliquer sur le menu Garder mémoire dans fichiers.
	Indiquer le chemin ou se trouve le dossier de format .mdb dans lequel vous souhaitez garder la mémoire de votre fichier ou cliquer sur Examiner. Le dossier inclut toutes les données de configuration mais pas les mouvements historiques de votre installation. Cliquer sur Exporter
	Cliquer sur OK
	Pour une sauvegarde complète incluant les mouvements historiques, copier et coller le dossier complet de votre installation (Ela+data_votre nom d'installation) située dans LOG-EV1, dans un dossier de classement spécifique. Ne pas oublier de noter le mot de passe spécifique d'ouverture de cette fiche d'installation.



Niveau requis :



	Dans l'arborescence système, par le menu Fichiers, double cliquer sur le menu Restituer mémoire de fichier.
	Indiquer le chemin où se trouve le dossier de format .mdb à partir duquel vous souhaitez importer la mémoire ou cliquer sur Examiner. Le dossier inclut toutes les données de configuration mais pas les mouvements historiques de votre installation. Cliquer sur Importer
	Cliquer sur OK
	Attention ! La restitution de mémoire de fichier annule et remplace les données actuelles de la session en cours. Il est ensuite nécessaire de faire une exportation vers la centrale.

Niveau requis :

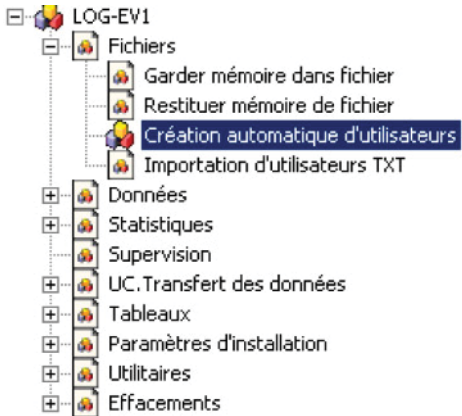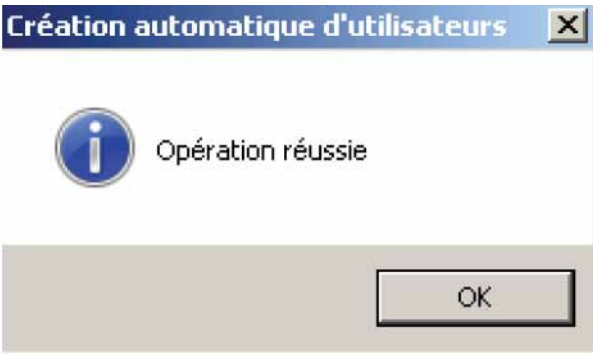


	Dans l'arborescence système, par le menu Fichiers, double cliquer sur le menu Création automatique d'utilisateurs.
	Choisir une position d'utilisateur de départ entre 0001 et 2999. Renseigner la forme et la longueur du numéro d'identifiant «étalon» . Sélectionner par la barre d'ascenseur le Groupe d'accès Indiquer le nombre d'utilisateurs à créer automatiquement Indiquer la longueur maximum des nouveaux identifiants. Indiquer la logique d'incrémentation, ainsi que sa forme Décimale ou Hexadécimale. Cliquer sur Valider
	Cliquer sur OK
	Il est nécessaire de faire une exportation de votre programmation vers la centrale, pour que les utilisateurs soient actifs.

Niveau requis :



	Dans l'arborescence système, par le menu Fichiers, double cliquer sur le menu Importation d'utilisateurs TXT.
	Indiquer le chemin où se trouve la base de données des utilisateurs au format .txt. Le fichier doit être organisé de la manière suivante : Une ligne par utilisateur comportant 4 champs entre guillemets et séparés par une virgule. "n° de position", "nom", "n° d'identifiant", "n° du groupe d'accès" Cliquer sur Importer
	Cliquer sur OK
	Il est nécessaire de faire une exportation de votre programmation vers la centrale, pour que les utilisateurs soient actifs.

Niveau requis :

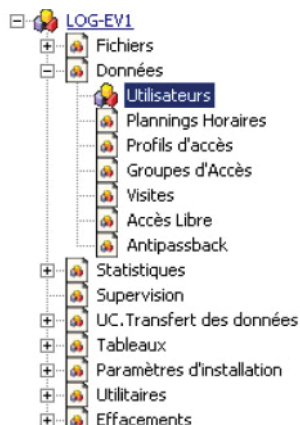

Dans l'arborescence système, par le menu **Données**, double cliquer sur le menu **Utilisateurs**.

Utilisateurs

Fichiers

Position	Nom	Identifiant	Groupes	Photo	Notes
0001	DUPONT	C2716C13	01		
0002		12345678	01		
0003		12345678	01		
0004		12345678	01		
0005		12345678	01		
0006		12345678	01		
0007		12345678	01		
0008		12345678	01		
0009		12345678	01		
0010		12345678	01		
0011		12345678	01		
0012		12345678	01		
0013		12345678	01		
0014		12345678	01		
0015		12345678	01		
0016		12345678	01		
0017		12345678	01		
0018		12345678	01		

Les utilisateurs sont ordonnés dans une liste de positions de 0001 à 3000. Nommer les utilisateurs afin de faciliter l'exploitation du système.
(suivi de ↵) Un numéro d'identifiant (badge, télécommande, code secret) doit être renseigné.
Ce numéro de 1 à 8 caractères de forme Hexadécimal est habituellement imprimé sur le badge ou la télécommande.
(suivi de ↵)
Si tel n'était pas le cas, il faudrait enrôler le badge à partir du lecteur enrôleur de la centrale ou à travers un lecteur de porte, si l'option «reconnaissance des badges inconnus» à été activée dans la centrale. Par le bouton d'ascenseur des groupes, attribuer le GROUPE D'ACCES affecté à l'utilisateur.
Un clic dans la partie droite de la tête de colonne effectue un tri croissant / décroissant.
Valider par **Enregistrer**.




Si une photo doit être associée à l'utilisateur, sélectionner la case **Photo** afin d'affecter une image JPG.
Ainsi dans le menu Listing général des mouvements, chaque événement associé à l'utilisateur sera accompagné de sa photographie et de la nature de l'événement horodaté.
Si l'option **Photo toujours au premier plan** à été activée dans le configurateur du listing general des mouvements, chaque événement associé à l'utilisateur sera accompagné de l'apparition en pop-up de sa photographie et de la nature de l'événement horodaté.
Cette option n'est pas obligatoire pour la création d'un utilisateur
Un clic sur l'icône **Rechercher**, permet la navigation dans les dossiers afin de sélectionner une image de format jpg.
Un clic sur l'icône **Effacer**, permet la suppression de l'image précédemment sélectionnée.

Ecrire la note associée à l'utilisateur

Si une note doit être associée à l'utilisateur, sélectionner la case **Notes** afin d'y écrire la note.
Cette option n'est pas obligatoire pour la création d'un utilisateur

Niveau requis :

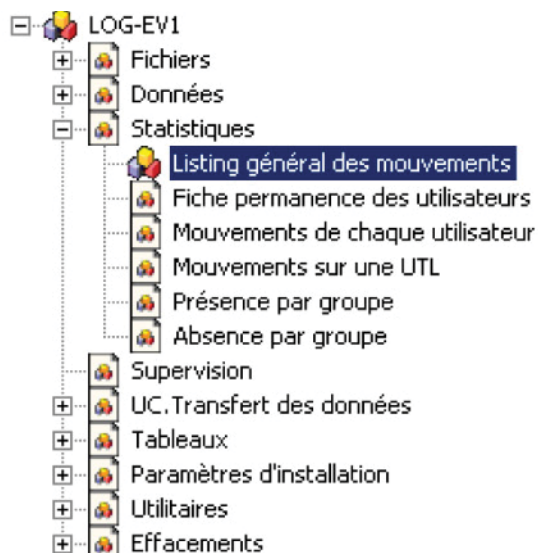

Dans l'arborescence système, par le menu Statistiques, **double-cliquer** sur le menu **Listing général des mouvements**

Listing général des mouvements

De la date du: 13/07/12 00:00:00 De la date du: 13/08/12 23:59:59

De l'utilisateur: De l'utilisateur: ATUC: ATUC:

De l'UTL: De l'UTL: ATUTL: ATUTL:

Du groupe d'accès: Du groupe d'accès: Au groupe d'accès: Au groupe d'accès:

Date et heure	UTL	Nom	Sens	UC	N°	UTL	Type
13/08/12 10:42:44	2	NOIREAUX	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:42:48	1	CLAVIERE	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:42:54	3	FLSCH	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:44:14	5	BENSOUSSAN	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:44:50	4	DOUCHEZ	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:45:12	6	ROTETA	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:46:58	1	CLAVIERE	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:47:28	6	ROTETA	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:47:56	6	ROTETA	E	1	31	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:48:06	6	ROTETA	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/08/12 10:55:56	7	ORTIZ	E	1	31	Porte d'entrée	Accès Autorisé

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Par le bouton d'ascenseur Horodatage, Utilisateur, UC, UTL, Groupe d'accès, effectuer votre critère d'affichage.

Cliquer sur **Charger les données**.

Présenter le badge inconnu devant un des lecteurs de l'installation.


Un événement **Utilisateur inconnu** s'affiche.

Cliquer droit sur la ligne Utilisateur inconnu, ouvre automatiquement la fenêtre de création de badge et colle le numéro d'identifiant de l'utilisateur inconnu dans la colonne identifiant.

Reste à **compléter** du nom et du groupe d'accès. Cliquer sur **Valider**.

Cette option est **fonctionnelle** uniquement si la fonction **Détecter inconnus** a été activée dans la centrale !

Niveau requis :

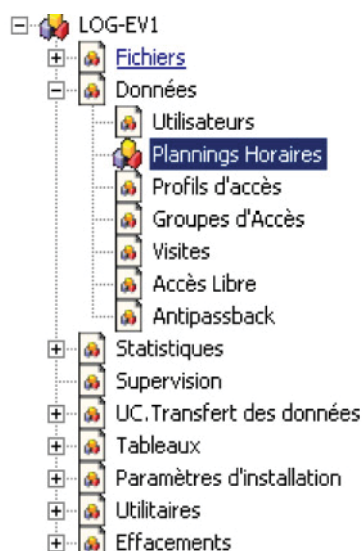


Dans l'arborescence système, par le menu **Données**, double cliquer sur le menu **Plannings Horaires**.

Planning horaire :

Créneaux horaires et journaliers durant lesquels une demande d'accès sera autorisée. (sauf option d'accès conditionnel, Antipassback, comptage, visite, faux code, mauvais badge)

Le planning horaire est intégré aux profils d'accès.

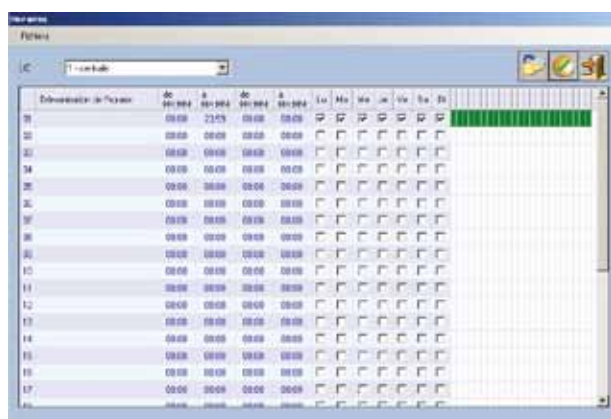

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, **sélectionner** la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Sélectionner par la barre d'ascenseur le **planning horaire de 01 à 30** que vous souhaitez modifier ou créer.

Pour une exploitation plus aisée, **nommer le**. (suivi de ↵)

Entrer les valeurs décimales sous forme **xx : xx.** (suivi de ↵)

Minuit débutant s'écrit 23 :59

Minuit finissant s'écrit 00 : 00

Ainsi le planning horaire par défaut 24/24h s'écrit : depuis 00 :00 jusqu'à 23 :59

2 créneaux horaires journaliers peuvent être écrits.

Cocher le ou les jours durant lesquels l'accès sera contrôlé selon le planning horaire.

Un clic dans la partie droite de la tête de colonne effectue un tri croissant / décroissant



Cliquer sur **Valider**

Les demandes d'accès hors créneaux horaires sont refusées et tracées dans le listing général des mouvements sous la forme. Accès refusé ! Hors horaire !


Si l'installation est constituée de plusieurs centrales, un clic sur l'icône **Importer horaires d'une autre centrale**, permet la saisie rapide d'un planning horaire similaire.

Niveau requis :

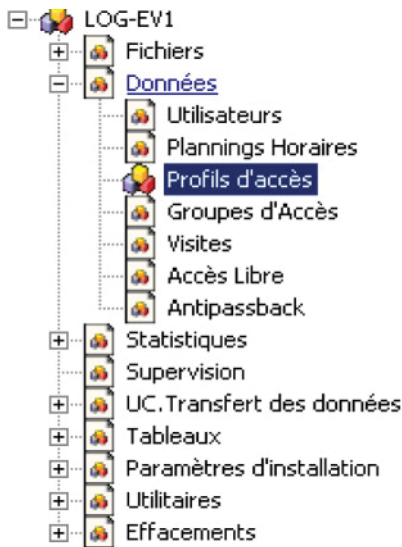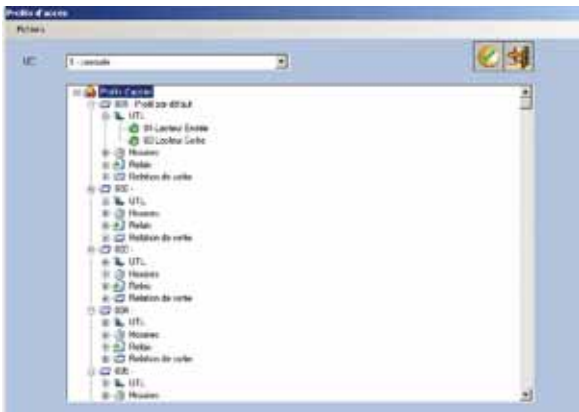

	Dans l'arborescence système, par le menu Données, double cliquer sur le menu Profils d'accès. Profil d'accès : Ensemble de portes, plannings horaires, relais de commande, et relation de sortie, définissant les droits spécifiques de profils d'utilisateurs. Le profil d'accès est intégré au Groupe d'accès
	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Sélectionner Les profils d'accès dans une liste de positions de 001 à 128. Un clic droit sur le N° du profil d'accès, permet de le nommer afin de faciliter l'exploitation du système. Déployer les arborescences UTL, Horaires, Relais, Relation de sortie, afin de sélectionner les éléments à activer. Un clic droit sur l'icône correspondant permet de changer son état. Inclus = icône vert Exclus = icône rouge Cliquer sur Valider


Niveau requis :

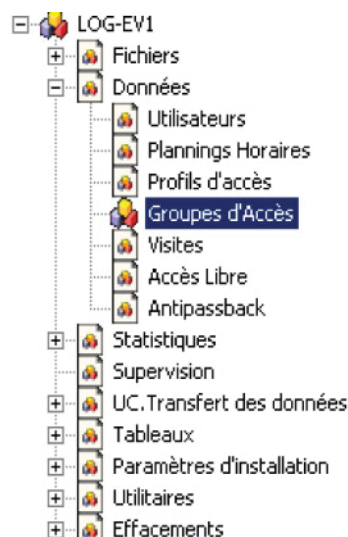

Dans l'arborescence système, par le menu **Données**, double cliquer sur le menu **Groupes d'accès**.

Groupes d'accès :
Ensemble de profils d'accès pouvant être attribués aux utilisateurs.

Le groupe d'accès est intégré aux utilisateurs

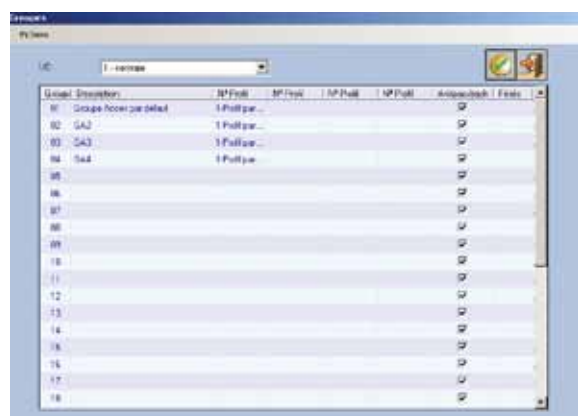

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Les groupes d'accès sont ordonnés dans une liste de positions de 01 à 32.

Un clic droit dans la case description, permet de le **nommer** afin de faciliter l'exploitation du système. (suivi de ↵)

Y inclure les différents profils d'accès.

Cliquer dans la case **Antipassback** pour activer ou désactiver l'Antipassback pour ce groupe d'accès.
Une zone d'Antipassback de niveau actif devra alors être créée.

Un clic dans la partie droite de la tête de colonne effectue un tri croissant / décroissant. Cliquer sur **Valider**





Cliquer dans la case **Féries** active la fenêtre de création de jours fériés (24) et de périodes de congés (4).
Entrer les jours fériés et les périodes de congés affectés au groupe d'accès.


Les jours fériés et les périodes de congés, interdisent l'accès pour la période donnée, même à un utilisateur ayant accès 24H/24H

Niveau requis :

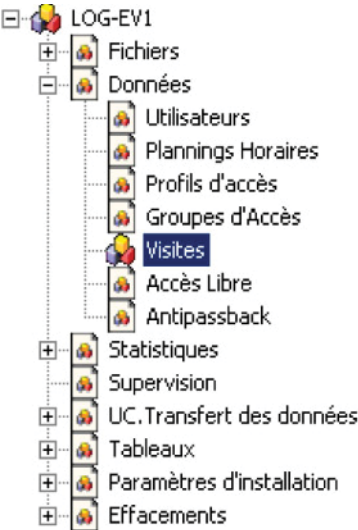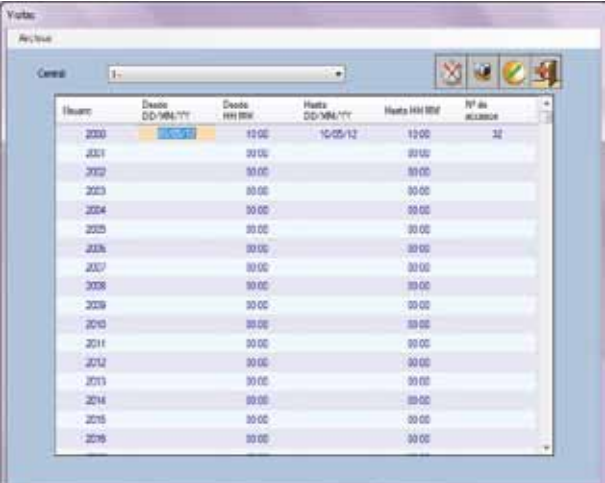



	Dans l'arborescence système, par le menu Données, double-cliquer sur le menu Visites
	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Les utilisateurs visiteurs sont ordonnés dans une liste de positions de 2000 à 2599. Ils doivent préalablement avoir été créés en tant qu'utilisateurs. Entrer le jour/mois/année de début de validité. (suivi de ↵) Entrer les heure/minute de début de validité. (suivi de ↵) Entrer le jour/mois/année de fin de validité. (suivi de ↵) Entrer les heure/minute de fin de validité. (suivi de ↵) Et / Ou Entrer le nombre d'entrées autorisées (suivi de ↵) <i>Attention, la fonction nombre d'entrées autorisées ne s'applique que sur les lecteurs déclarés en Entrée.</i> Cliquer sur Valider
	Un clic sur Effacer compteurs, annule toutes les options de comptage.

Niveau requis :

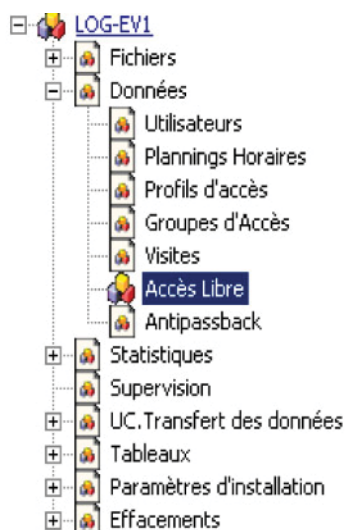

Dans l'arborescence système, par le menu Données, **double-cliquer** sur le menu **Accès Libre**



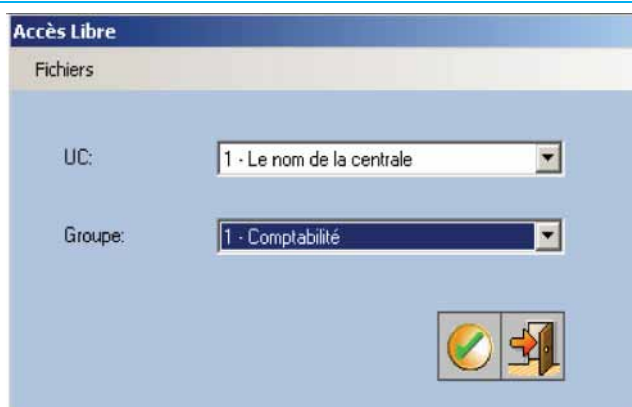


Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.


Par le bouton d'ascenseur des groupes, attribuer le **Groupe d'accès** affecté à l'Accès libre.

Cliquer sur **Valider**

Niveau requis :  

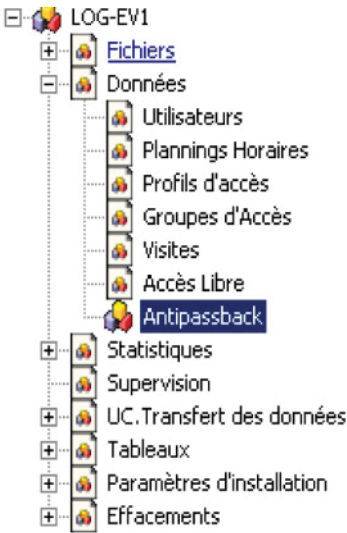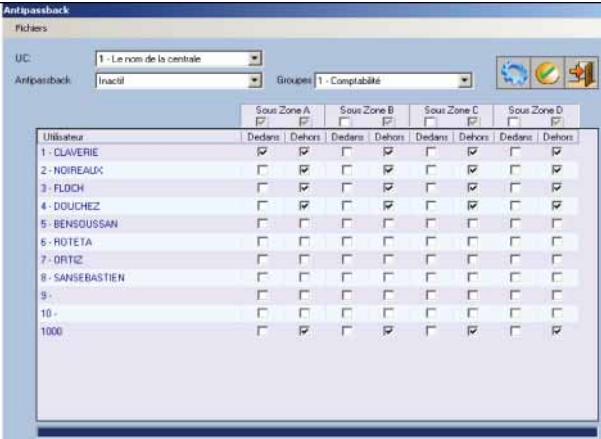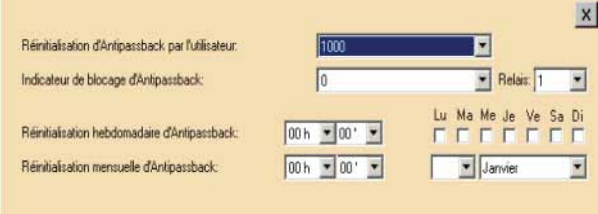	Dans l'arborescence système, par le menu Données, double- cliquer sur le menu Antipassback
	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Par le bouton d'ascenseur Antipassback, attribuer le niveau de dureté affecté à l'Antipassback. Par le bouton d'ascenseur Groupe, sélectionner le groupe d'accès pour lequel vous souhaitez consulter la position des membres. Si aucun groupe n'est sélectionné tous les utilisateurs sont affichés. Utiliser les boutons de têtes de colonnes pour repositionner les utilisateurs. Définir les paramètres de réinitialisation de l'antipassback.
	Par le bouton d'ascenseur raz antipassback par l'utilisateur, choisir l'utilisateur ayant pour fonction la réinitialisation de l'antipassback. Par le bouton d'ascenseur Indicateur et relais, sélectionner le relais affecté à l'indication qu'un blocage Antipassback vient de survenir. Sélectionner l'heure et (le) les jours pour une RAZ hebdomadaire. Sélectionner l'heure et le jour (du) des mois pour une RAZ mensuelle. Cliquer sur la croix. Cliquer sur Valider

Niveau requis :

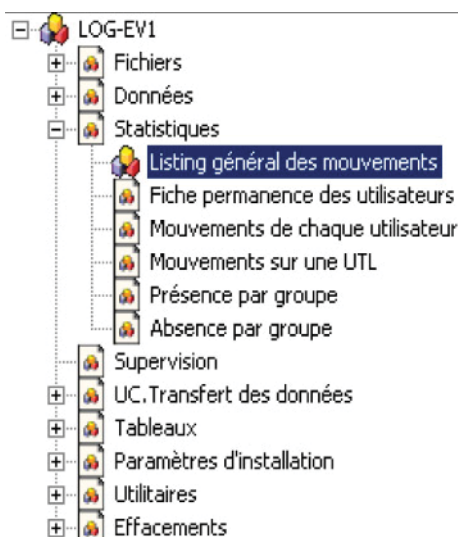

Dans l'arborescence système, par le menu Statistiques, **double-cliquer** sur le menu **Listing général des mouvements**

Date et heure	Util.	Nom	Sens	UC	N°	UTL	Type
13/09/12 10:42:44	2	NOIREAU	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:42:48	1	CLAVIER	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:42:54	3	FLOCH	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:44:14	5	BENGHOUSSEN	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:44:50	4	DOUCHEZ	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:45:12	6	ROTETA	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:45:58	1	CLAVIER	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:47:28	6	ROTETA	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:47:56	6	ROTETA	E	1	31		Accès Autorisé
13/09/12 10:48:06	6	ROTETA	E	1	1	Porte d'entrée	Accès Autorisé
13/09/12 10:55:56	7	ORTIZ		1	31		Accès Autorisé

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Par le bouton d'ascenseur Horodatage, Utilisateur, UC, UTL, Groupe d'accès, effectuer votre critère d'affichage.

Cliquer sur **Charger les données**.

Les événements s'affichent au fil de l'eau. Les utilisateurs pour lesquels une photographie a été définie, affiche un icône Portrait, pour les autres un icône Info.

Cliquer sur **Configuration**

Cliquer sur **Quitter**.



Choisir la durée d'affichage du Pop-Up et définir si celui-ci apparaît au premier plan.

Attribuer un son Wav. aux accès 'Autorisés'.

Activer ou non l'affichage en temps réel de la séquence vidéo associée à l'événement.

Attribuer un son Wav. aux événements 'Refusés'


Cliquer sur **Valider**

Cliquer sur l'icône **Information** en bout de ligne : affiche sous la forme carte de visite, les données de la personne et la nature de l'accès.

Cliquer sur l'icône **Portrait** en bout de ligne : affiche sous la forme carte de visite, les données de la personne, sa photographie et la nature de l'accès.

Cliquer sur l'icône **Caméra** en bout de ligne : affiche la séquence vidéo enregistrée relative à l'événement.

Niveau requis :

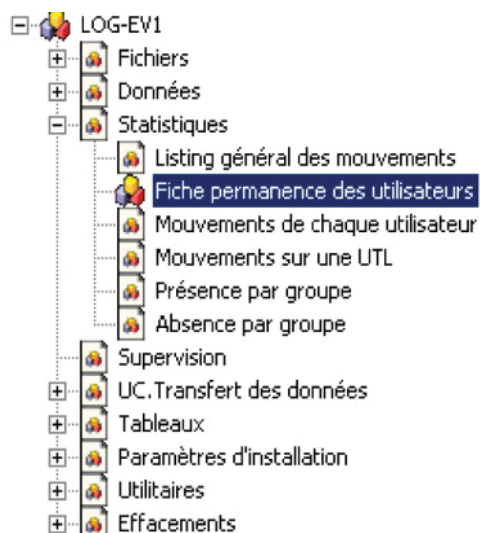

Dans l'arborescence système, par le menu **Statistiques**, double-cliquer sur le menu **Fiche permanence des utilisateurs**

Fiche permanence des utilisateurs

UC: [dropdown]
De la date du: 13/07/12 [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown]
De l'utilisateur: [dropdown]
Du groupe: [dropdown]
Zone: [dropdown]

De la date du: 13/08/12 [dropdown] [dropdown] [dropdown] [dropdown]
A l'utilisateur: [dropdown]
Au groupe d'accès: [dropdown]


UN	Nom	Groupe	Entrées	Heures
1	CLAVIERE	Comptabilité		
		13/08/2012	4	0.00
		Total ...	4	0.00
2	NOIREALDI	Comptabilité		
		13/08/2012	1	0.57
		Total ...	1	0.57
3	FLOOH	Comptabilité		
		13/08/2012	1	0.00
		Total ...	1	0.00
4	DOUCHEZ	Comptabilité		
		13/08/2012	1	0.00
		Total ...	1	0.00
TOTAL ...				0.57

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Par le bouton d'ascenseur Horodatage, Utilisateur, Groupe, Zone, effectuer votre critère d'affichage.

Cliquer sur **Charger les données**.
Le totaliseur de présence en centième d'heure s'affiche.

Cliquer sur **Imprimer**
Cliquer sur **Quitter**.

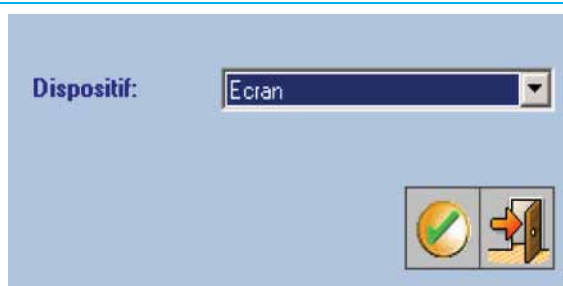


Choisir le dispositif d'impression de votre sélection :

- ouverture sous fichier Adobe Reader
- ouverture sous fichier .xls

Cliquer sur **Valider**

L'accès sur un lecteur déclaré en entrée lance le comptage, alors que l'accès sur un lecteur de sortie, l'arrête.

Niveau requis :

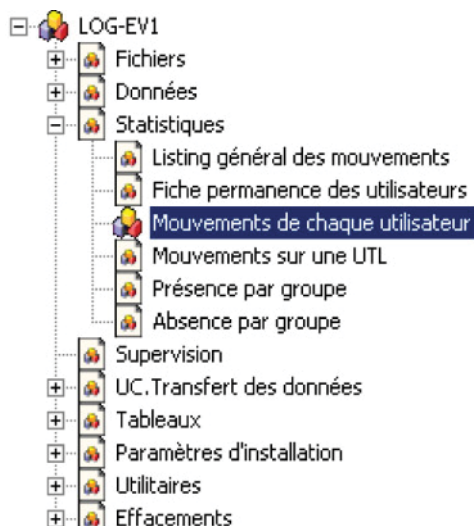

Dans l'arborescence système, par le menu **Statistiques**, double-cliquer sur le menu **Fiche Mouvements de chaque utilisateur**

Mouvements de chaque utilisateur

UC: [dropdown]
De la date du: [13/07/12] [00:00:00] A la date du: [13/08/12] [23:59:59]
De l'utilisateur: [dropdown] A l'utilisateur: [dropdown]
Du groupe d'accès: [dropdown] Au groupe d'accès: [dropdown]
Zone: [dropdown]


Utilisateur	Date et heure	E/S	N°	UTL	Heures
1 - CLAVIER	13/08/2012 10:25:38	E	1	Porte d'entrée	
	13/08/2012 10:42:30	E	1	Porte d'entrée	
	13/08/2012 10:42:48	E	1	Porte d'entrée	
	13/08/2012 10:46:58	E	1	Porte d'entrée	
	13/08/2012 12:00:56	S	2	Porte de sortie	1.22
				Total 13/08/2012	1.22
				Total...	1.22
2 - NOIREALX	13/08/2012 10:42:44	E	1	Porte d'entrée	
	13/08/2012 11:41:42	S	2	Porte de sortie	0.97
				Total 13/08/2012	0.97
				Total...	0.97
3 - FLOCH	13/08/2012 10:43:54	E	1	Porte d'entrée	
				Cumulés...	3.38

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Par le bouton d'ascenseur Horodatage, Utilisateur, Groupe, Zone, effectuer votre critère d'affichage.

Cliquer sur **Charger les données**.
Le totaliseur de présence en centième d'heure s'affiche.

Cliquer sur **Imprimer**
Cliquez sur **Quitter**.

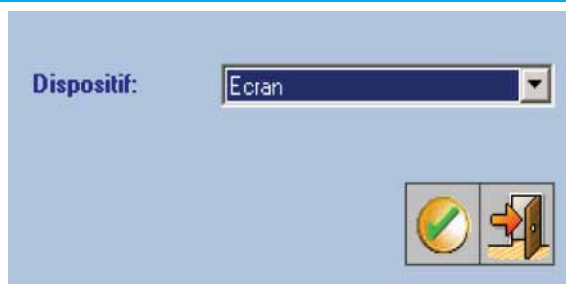


Choisir le dispositif d'impression de votre sélection :

- ouverture sous fichier Adobe Reader
- ouverture sous fichier .xls

Cliquer sur **Valider**

L'accès sur un lecteur déclaré en entrée lance le comptage, alors que l'accès sur un lecteur déclaré en sortie l'arrête.

Niveau requis :

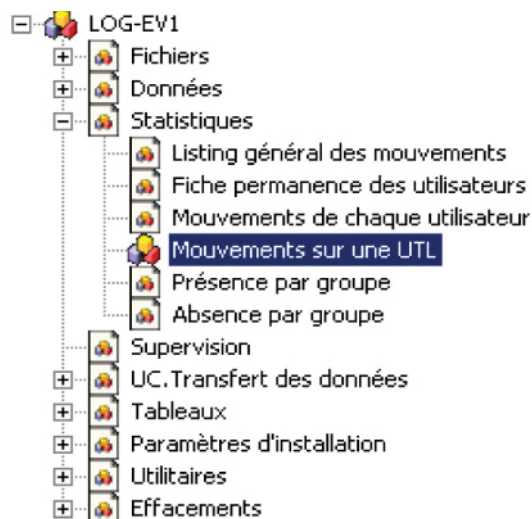

Dans l'arborescence système, par le menu **Statistiques**, double-cliquer sur le menu **Mouvements sur une UTL**

Mouvements sur une UTL

UC: [dropdown]
De la date du: 13/07/12 00:00:00 A la date du: 13/08/12 23:59:59
De l'UTL: [dropdown] A l'UTL: [dropdown]
Du groupe d'accès: [dropdown] Au groupe d'accès: [dropdown]

UTL	Date et heure	E/S	N°	Nom	Groupe
1 - Plate d'entrée	13/08/2012 10:25:06	E	0		
	13/08/2012 10:25:38	E	1	CLAVIERIE	Comptabilité
	13/08/2012 10:25:44	E	0		
	13/08/2012 10:25:52	E	0		
	13/08/2012 10:42:22	E	0		
	13/08/2012 10:42:30	E	1	CLAVIERIE	Comptabilité
	13/08/2012 10:42:34	E	0		
	13/08/2012 10:42:44	E	2	NOIREALD	Comptabilité
	13/08/2012 10:42:48	E	1	CLAVIERIE	Comptabilité
	13/08/2012 10:42:54	E	3	FLOCH	Comptabilité
	13/08/2012 10:44:14	E	5	BENSOUSSAN	Comptabilité
	13/08/2012 10:44:50	E	4	DOUCHEZ	Comptabilité
	13/08/2012 10:45:12	E	6	ROTETA	Comptabilité
	13/08/2012 10:46:58	E	1	CLAVIERIE	Comptabilité
	13/08/2012 10:47:20	E	6	ROTETA	Comptabilité
	13/08/2012 10:48:06	E	6	ROTETA	Comptabilité
	13/08/2012 10:48:44	E	6	ROTETA	Comptabilité

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.


Par le bouton d'ascenseur Horodatage, Utilisateur, Groupe, Zone, effectuer votre critère d'affichage.

Cliquer sur **Charger les données**.

Le totalisateur de mouvements d'utilisateurs par UTL s'affiche.

Cliquer sur **Imprimer**

Cliquer sur **Quitter**.

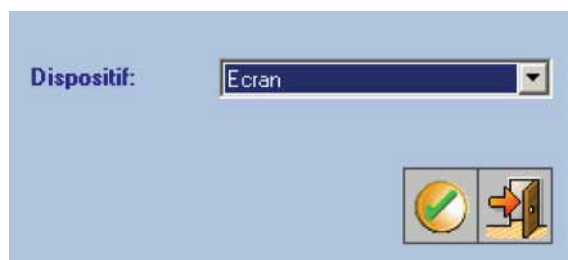

Choisir le dispositif d'impression de votre sélection :



- ouverture sous fichier Adobe Reader
- ouverture sous fichier .xls

Cliquer sur **Valider**


Niveau requis :



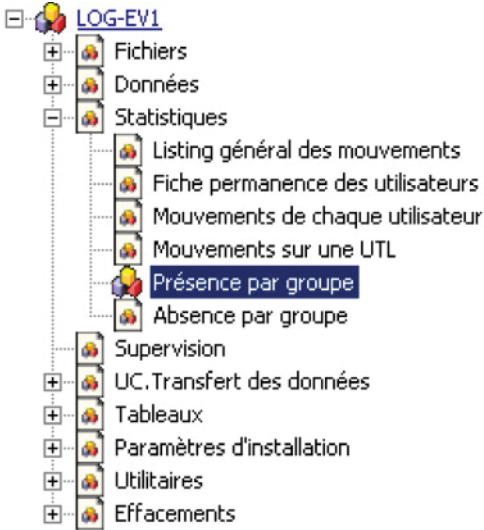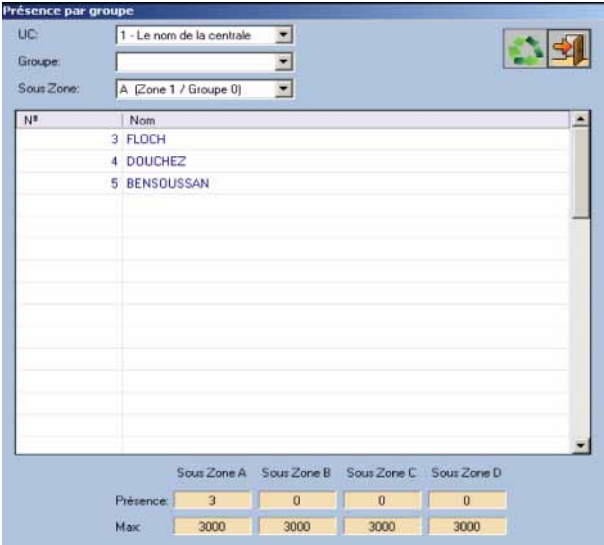


	Dans l'arborescence système, par le menu Statistiques, double- cliquer sur le menu Présence par groupe
	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler. Par le bouton d'ascenseur Groupe, Sous zone, effectuer votre critère d'affichage. Cliquer sur Charger les données. Le totaliseur d'utilisateurs présents par groupe ou par zones ou sous zones s'affiche. Cliquer sur Quitter.

Niveau requis :

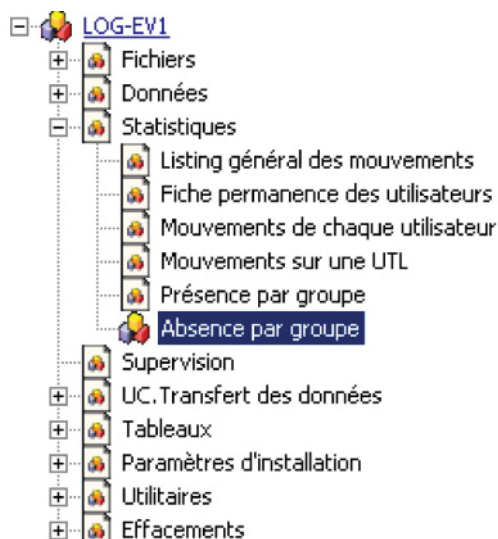

Dans l'arborescence système, par le menu **Statistiques**, double-cliquer sur le menu **Absence par groupe**

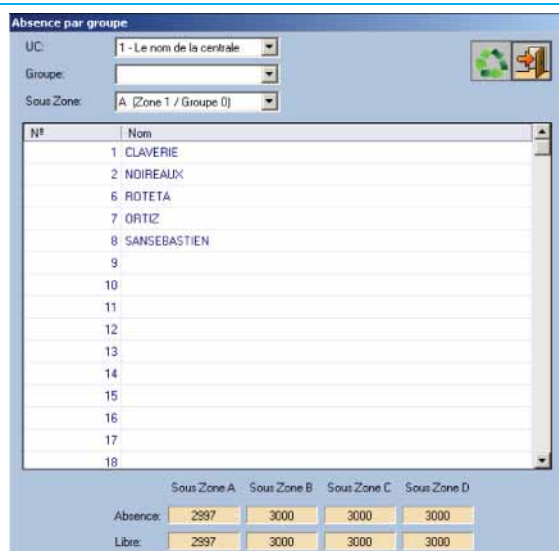

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Par le bouton d'ascenseur Groupe, Sous zone, effectuer votre critère d'affichage.

Cliquer sur **Charger les données**.


Le totaliseur d'utilisateurs absents par groupe ou par zones ou sous zones s'affiche.

Cliquer sur **Quitter**.

Niveau requis :



Dans l'arborescence système, double-cliquer sur le menu **Supervision**

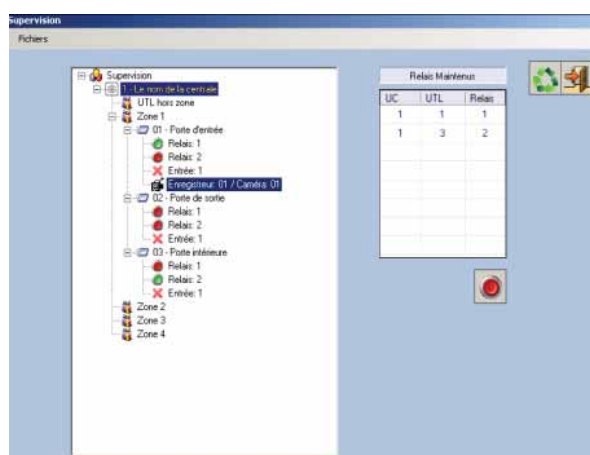

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, passer en surbrillance la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Cliquer sur **Actualiser**.

Un clic droit permet le changement d'état du relais.
Vert le relais est activé, Rouge il est au repos.


L'icône d'entrée Rouge, l'entrée est électriquement Ouverte.
L'icône d'entrée Vert, l'entrée est électriquement Fermée.

Un clic droit sur la ligne caméra affiche l'image Live de la caméra associée, si un stockeur vidéo a été déclaré.

Un clic sur le bouton Rouge, permet de retourner l'ensemble des relais pilotés maintenus, à leur état initial
Cliquer sur **Quitter**.



Cliquer sur **Oui**

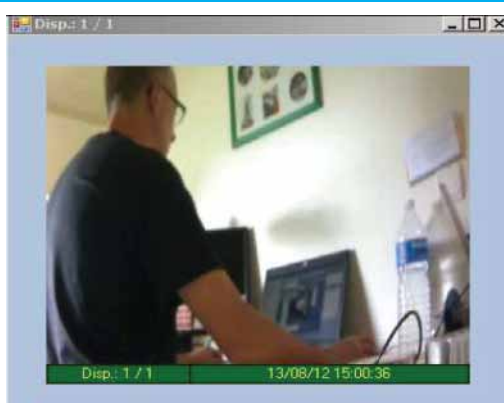

Si un stockeur vidéo a été déclaré, un clic droit sur la ligne caméra affiche l'image en temps réel de la caméra associée.
Un double clic dans l'image permet de passer en mode plein écran.

Cliquer sur la **Croix**

Niveau requis :



	Que l'ordinateur soit En ligne ou Hors ligne, toute programmation effectuée à partir du clavier de la centrale, nécessite une Importation vers l'ordinateur.
	Dans l'arborescence système, par le menu UC Transfert des données, double cliquer sur le menu Récupérer la configuration de l'UC
	Cliquer sur Importer
	La récupération des données en provenance de la centrale s'effectue.....
	Cliquer sur OK



Niveau requis :



	Dans l'arborescence système, par le menu UC Transfert des données, double cliquer sur le menu Envoyer la configuration vers l'UC
	Cliquer sur Exporter
	L'envoi des données en provenance du logiciel s'effectue.....
	Cliquer sur OK
	ATTENTION : Avant toute EXPORTATION de données vers l'UC, assurez vous que votre base de données est en phase avec la configuration du matériel installé. En cas de doute, Il est conseillé d'effectuer préalablement une IMPORTATION de la base de données d'installation, afin d'être en possession des données d'installation les plus récentes.



Niveau requis :

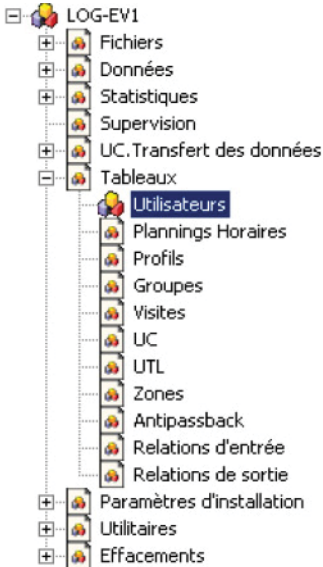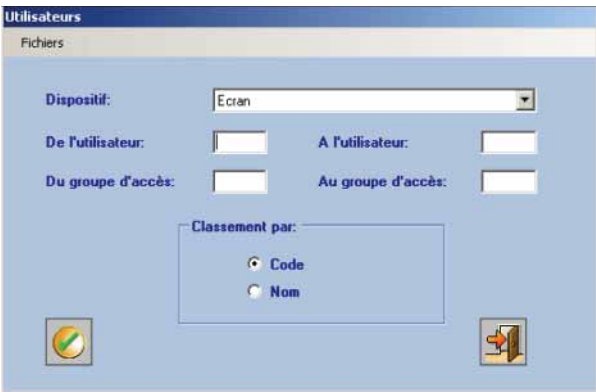

	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Utilisateurs
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères Utilisateurs, Groupes d'accès et classement Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.


Niveau requis :

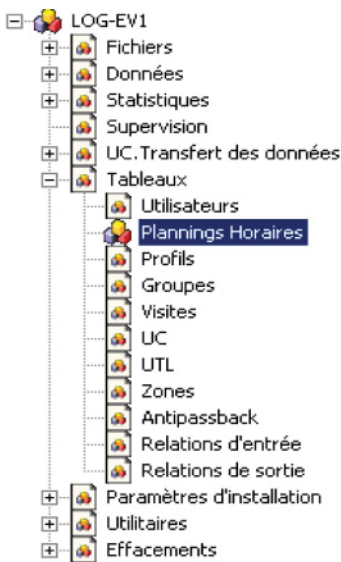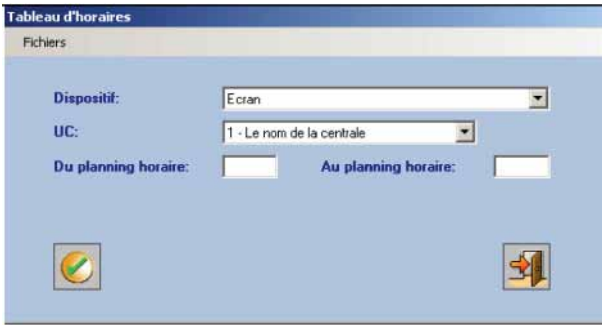

	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Planning Horaires
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères Centrales et plannings horaires. Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

Niveau requis :

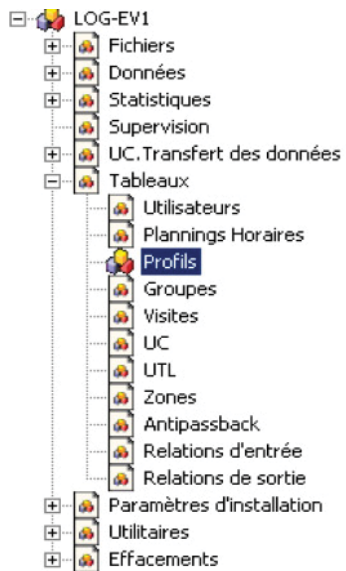

	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Profils
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales et de Profils Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

Niveau requis :



	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Groupes
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales et de Groupes d'accès Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

Niveau requis :



	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Visites
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

Niveau requis :



	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu UC
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.



Niveau requis :



	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu UTL
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales et d'UTL Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

Niveau requis :

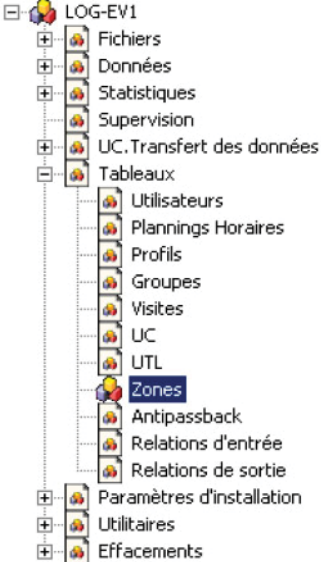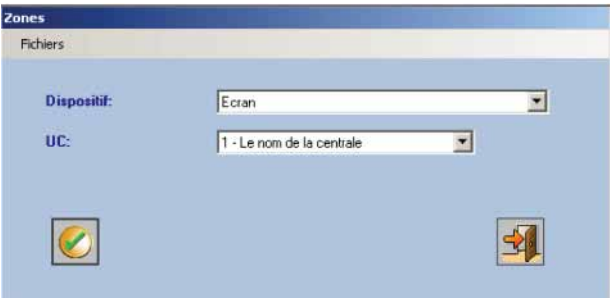

	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Zones
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

Niveau requis :



	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Antipassback
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.

Niveau requis :






	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Relation d'entrée
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales et d'UTL Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.

Niveau requis :





	Dans l'arborescence système par le menu Tableaux, double- cliquer sur le menu Relation de sortie
	Choisir le dispositif d'impression de votre sélection : - ouverture sous fichier Adobe Reader - ouverture sous fichier .xls Définir les critères de Centrales et d'utilisateurs Cliquer sur Imprimer Cliquer sur Quitter.
	Après avoir paramétré votre installation, nous vous conseillons d'éditer ce tableau afin de le joindre à votre dossier d'installation.




Niveau requis : 

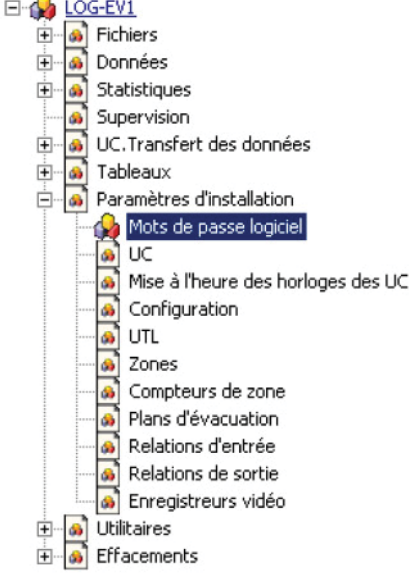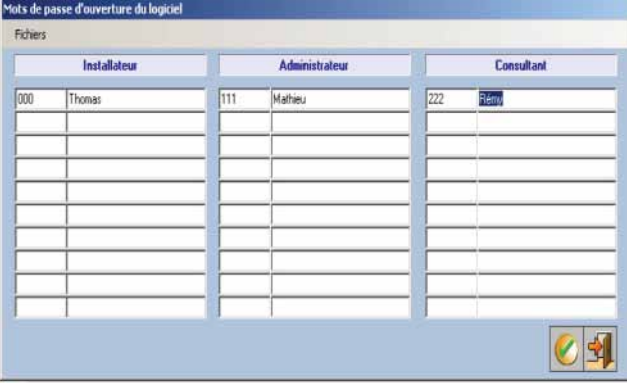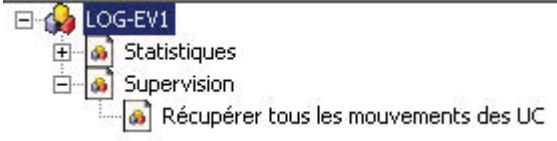	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double-cliquer sur le menu Mots de passe logiciel Arborescence déployée d'un niveau INSTALLATEUR
	3 niveaux de sessions sont disponibles pouvant disposer chacun de 10 utilisateurs : - Installateur avec le code usine 000 (dispose de tous les droits) - Administrateur (Paramétrages des données d'exploitation et consultation) - Consultant (Consultation événementielle et supervision uniquement) Les mots de passe peuvent avoir une longueur de 1 à 10 caractères hexadécimaux et doivent être créés en MAJUSCULE. (suivi de ↵) Cliquer sur OK.
	Exemple d'une arborescence déployée d'un niveau ADMINISTRATEUR.
	Exemple d'une arborescence déployée d'un niveau CONSULTANT


Niveau requis :

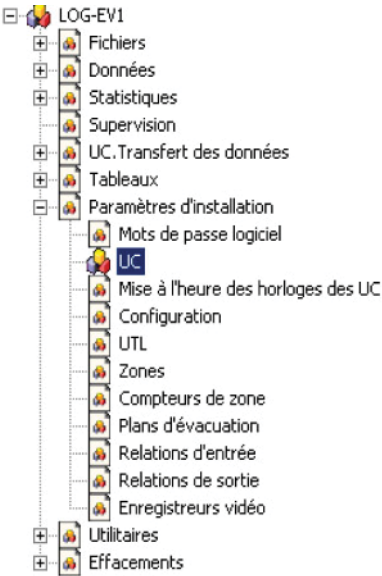
	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double cliquer sur le menu UC
	Nommer la centrale qui fait l'objet de la connexion. (suivi de ↵) Si les codes de sécurité de communication usine et identificateur de la centrale ont été changés, l'installateur doit vous les communiquer. La colonne Centrales disponible vous indique les différentes centrales détectées dans le réseau USB de votre ordinateur. Cliquer sur Valider
	Cliquer sur le bouton Connecter en barre de tache de l'écran.
	L'indicateur s'anime et devient vert, tant que la communication est active. Pour désactiver la communication cliquer sur le bouton Déconnecter.


Niveau requis :

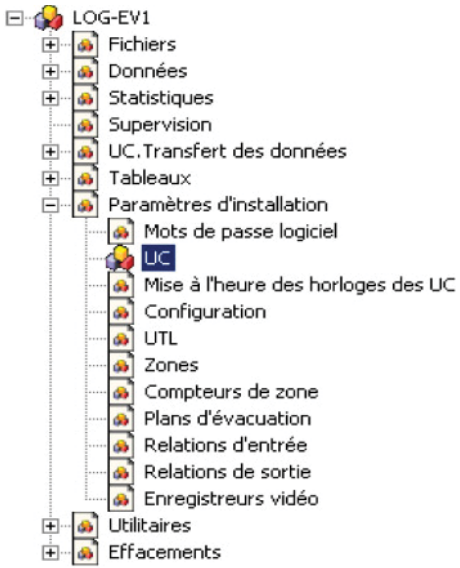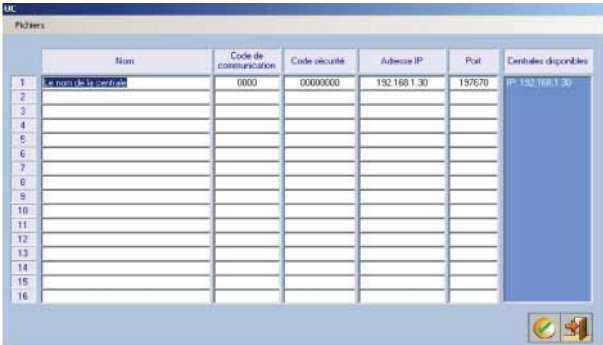
	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double cliquer sur le menu UC
	Nommer la centrale qui fait l'objet de la connexion. (suivi de ↵) Si les codes de sécurité de communication usine de la centrale ont été changés , l'installateur doit vous les communiquer. Entrer l'adresse IP et le n° de port de la centrale. (suivi de ↵) La colonne Centrales disponibles vous indique les différentes centrales détectées dans l'environnement TCP/IP de votre ordinateur. <i>(Firewall, Routeur, Port, brassage, voir l'administrateur réseau de l'entreprise)</i> Cliquer sur Valider
	Cliquer sur le bouton Connecter en barre de tache de l'écran.
	L'indicateur s'anime et devient vert, tant que la communication est active. Pour désactiver la communication cliquer sur le bouton Déconnecter.

Niveau requis :

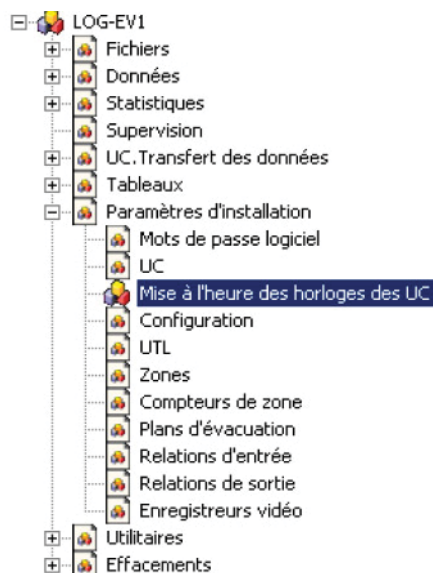

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Mise à l'heure des horloges des UC**

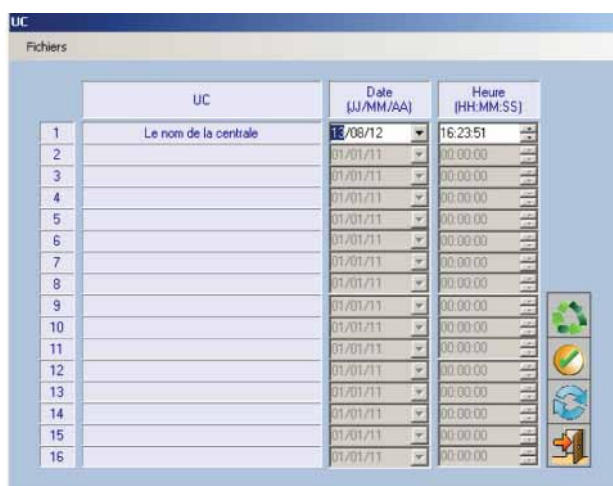


Cliquer sur **Charger les données** pour lire les horloges des UC. **Ajuster** chacune des centrales.

Cliquer sur **Enregistrer**.
Cliquez sur **Mise à jour/heure des enregistreurs vidéo** (si l'installation est liée à du matériel vidéo)

La sortie est automatique

Niveau requis :

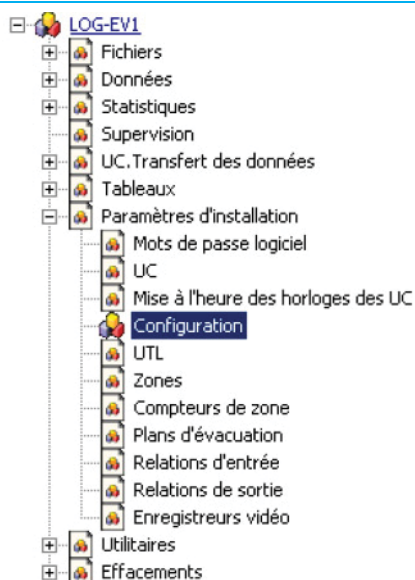

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Configuration**




Définir :

La langue d'exploitation.
Le nom de l'installation ou de l'entreprise.
La fréquence de rafraîchissement des statistiques.
La fréquence de rafraîchissement de la centrale.
Le nombre de jours de mémoire événements à garder.
L'activation de l'option Visualiser les N°ID inconnus ne peut être effectuée qu'à partir de la centrale.

Puis choisir le **type de connexion**.

Cliquer sur **Valider**

Niveau requis :

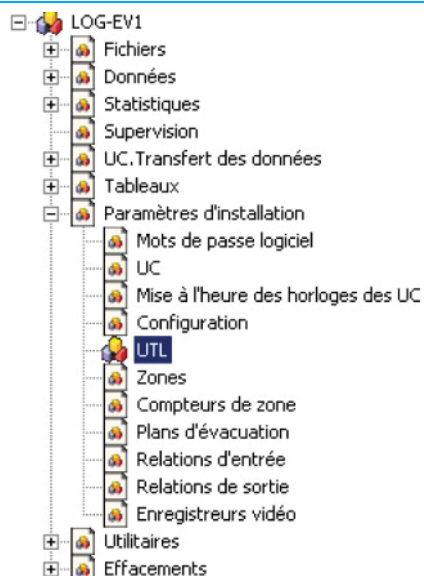

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **UTL**

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Définir les critères d'affichage d'information pour l'UC:

Par la barre d'ascenseur afficher les paramètres des UTL.

Pour une exploitation plus aisée, **nommer le**. (suivi de ↵)


Si l'UTL est associée à une caméra, renseigner l'adresse IP du stockeur vidéo et le canal de la caméra et entrer les valeurs d'enregistrement post et pré-événement en secondes.

Les informations à l'intérieur du cadre, ne peuvent pas être modifiées par le logiciel.


(Elles sont paramétrables exclusivement à partir de la centrale)

Cliquer sur **Valider pour chaque UTL**

Niveau requis :

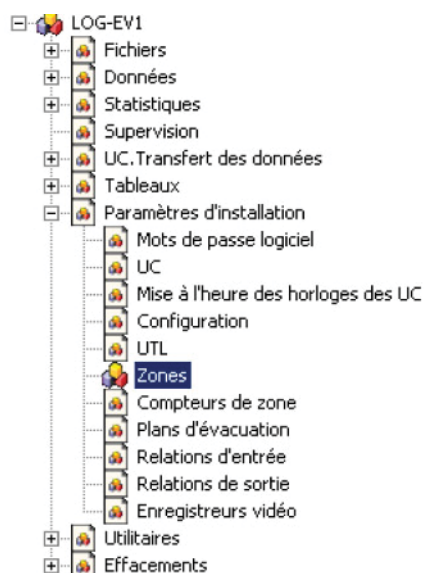

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Zones**

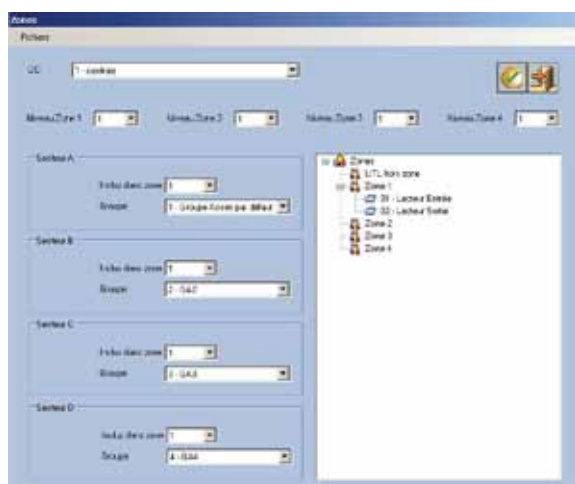

Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.


Définir la logique de progression à travers les lecteurs d'entrée des différentes zones.

Affecter une sous zone à une zone et un groupe d'accès si cela doit être le cas.


Cliquer droit sur l'icône de l'UTL pour le positionner dans une zone ou hors zone.

Cliquer sur **Valider**

Niveau requis : 

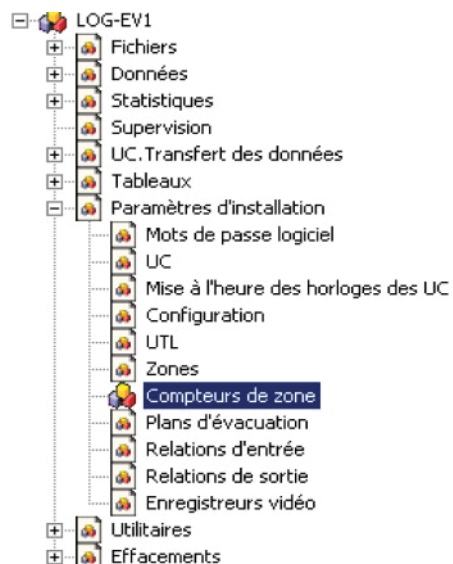

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Compteurs de zone**

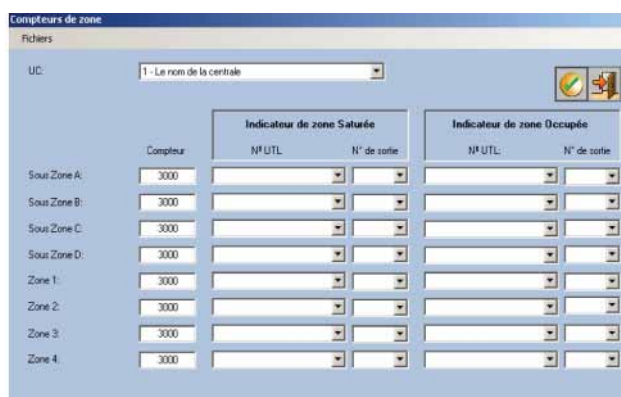

	Compteur	Indicateur de zone Saturée		Indicateur de zone Occupée	
		N° UTL	N° de sortie	N° UTL	N° de sortie
Sous Zone A:	3000				
Sous Zone B:	3000				
Sous Zone C:	3000				
Sous Zone D:	3000				
Zone 1:	3000				
Zone 2:	3000				
Zone 3:	3000				
Zone 4:	3000				


Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Définir le nombre maximum d'utilisateurs par zone ou par sous zone.


Définir les relais indicateurs de zone occupée et de zone saturée.

Cliquer sur **Valider**

Niveau requis : 

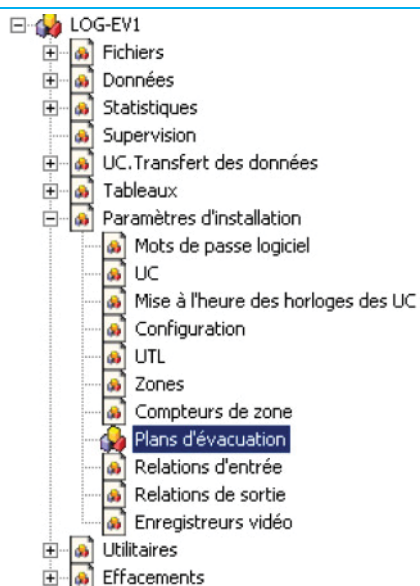

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Plans d'évacuation**

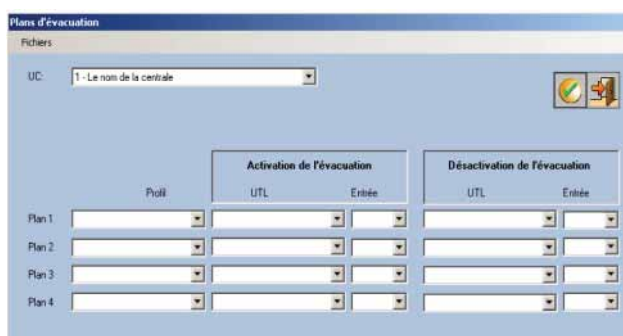


Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.

Définir le profil d'accès sous lequel s'effectue le plan d'évacuation.


Définir les entrées d'activation et de désactivation du plan d'évacuation.

Cliquer sur **Valider**

Niveau requis : 

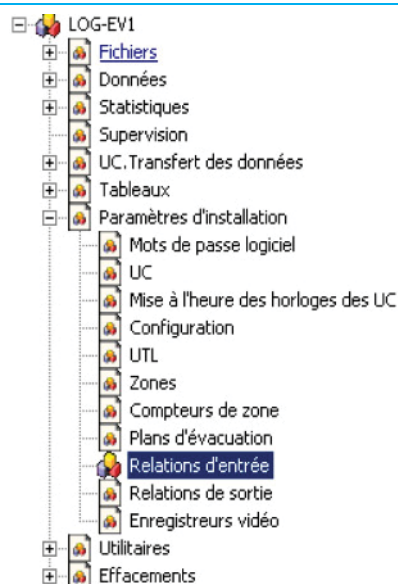

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Relations d'entrée**

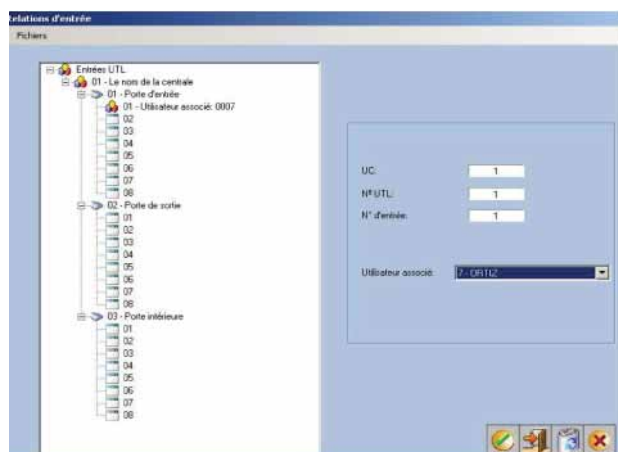


Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.


Associer l'entrée choisie à une position d'utilisateur. Que l'utilisateur soit virtuel ou non, il doit faire partie d'un groupe d'accès valide pour que la relation d'entrée puisse s'exécuter.

Cliquer sur **Valider**

Niveau requis : 

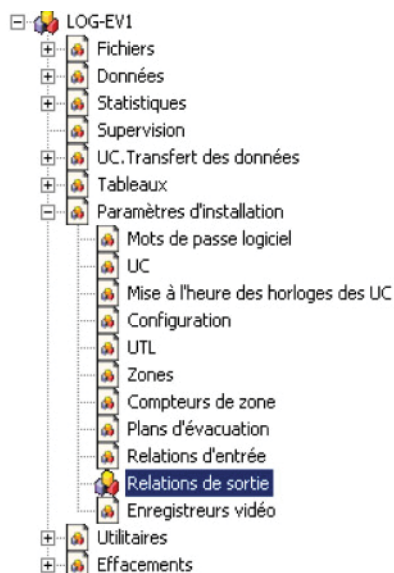

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Relations de sortie**

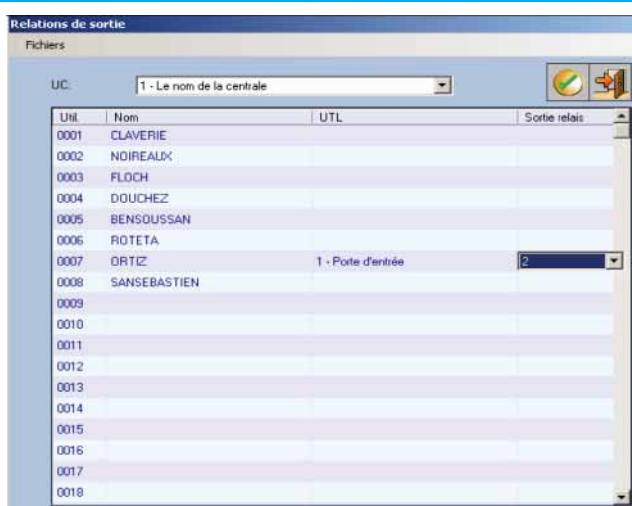


Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler (suivi de ↵).

Associer la position d'utilisateur à la sortie relais choisie.


Que l'utilisateur soit virtuel ou non, il doit faire partie d'un groupe d'accès valide pour que la relation de sortie puisse s'exécuter. (suivi de ↵).

Cliquer sur **Valider**

Niveau requis : 

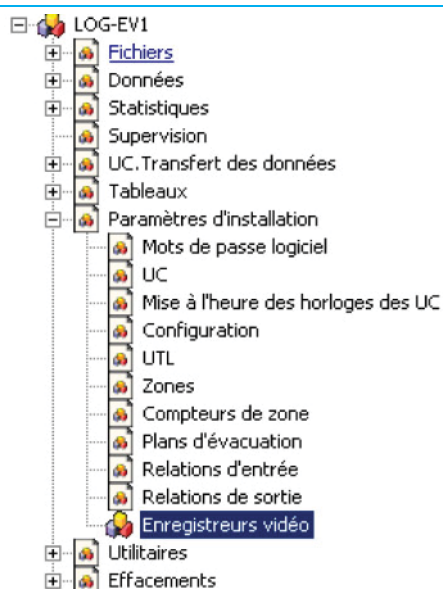

Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Enregistreur vidéo**

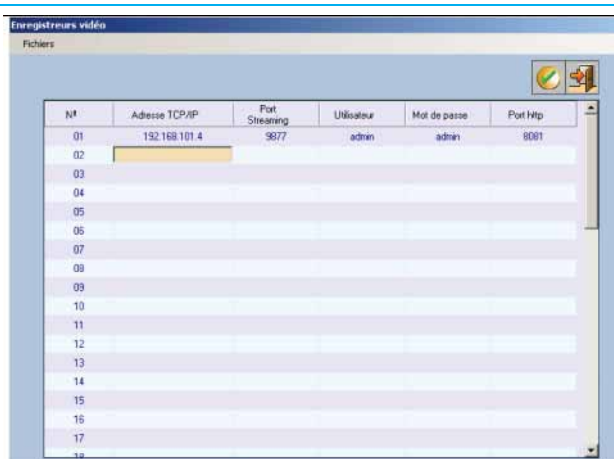


Entrer l'adresse TCP/IP du (des) stockeur (s). (suivi de ↵)

Entrer le port streaming du (des) stockeur (s). (suivi de ↵)


Enter le nom de l'utilisateur et le mot de passe associé du (des) stockeur (s). (suivi de ↵)

Enter le numéro de port http du (des) stockeur (s).(suivi de ↵)


Cliquer sur **Valider**

 LOG-EV1 - Fichiers - Données - Statistiques - Supervision - UC. Transfert des données - Tableaux - Paramètres d'installation - Utilitaires Récupérer tous les mouvements des UC - Régénérer la base de données - Réparer et compacter la base de données - Rapport de séances - Effacements	Dans l'arborescence système, par le menu Utilitaires, double cliquer sur le menu Récupérer tous les mouvements des UC.
	Au cas où votre installation soit constituée de plusieurs centrales, sélectionner la centrale sur laquelle vous souhaitez travailler.
	Cliquer sur Importer, pour lancer la récupération des mouvements.
	l'indicateur de transfert de block s'affiche en barre de tâches
	La récupération terminée, cliquer sur OK.

Niveau requis :

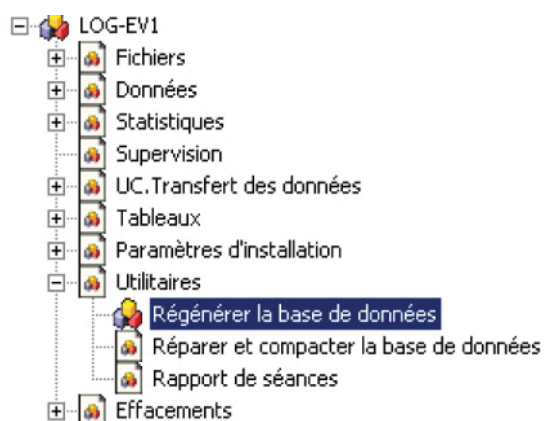



Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Régénérer la base de données**

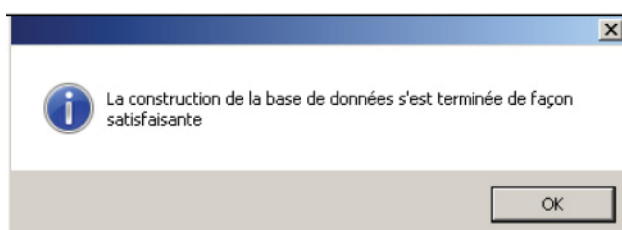

Cliquer sur Ok

Niveau requis :

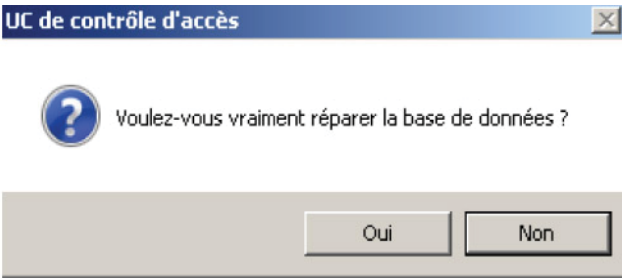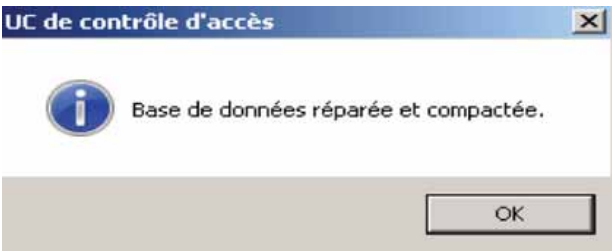


	Dans l'arborescence système, par le menu Paramètres d'installation, double cliquer sur le menu Réparer et compacter la base de données
	Cliquer sur Oui
	Cliquer sur Ok

Niveau requis :



Dans l'arborescence système, par le menu **Paramètres d'installation**, double cliquer sur le menu **Rapport de séances**

Rapport des séances

Fichiers

De la date du: 01/08/12 A la date du: 31/08/12

Utilisateur	Nom	Heure d'entrée	Heure de sortie
M101	DSDDSQ	08/08/2012 16:20:25	08/08/2012 16:20:35
M101	DSDDSQ	10/08/2012 09:16:54	10/08/2012 09:16:58
M101	DSDDSQ	10/08/2012 09:44:28	10/08/2012 09:45:31
M101	DSDDSQ	10/08/2012 09:58:10	10/08/2012 10:01:56
M101	DSDDSQ	10/08/2012 10:02:42	10/08/2012 10:04:22
M301	ERIC	10/08/2012 10:04:38	10/08/2012 10:04:41
M101	DSDDSQ	10/08/2012 10:04:53	10/08/2012 10:09:26
M101	DSDDSQ	10/08/2012 10:38:29	10/08/2012 12:00:16
M101	DSDDSQ	10/08/2012 15:13:23	10/08/2012 15:13:24
M101	DSDDSQ	10/08/2012 16:38:04	10/08/2012 17:08:34
M101	DSDDSQ	10/08/2012 17:09:51	10/08/2012 17:10:35
M201	YYY	10/08/2012 17:13:37	10/08/2012 17:13:41
M101	DSDDSQ	10/08/2012 17:13:54	10/08/2012 18:47:04
M101	DSDDSQ	13/08/2012 08:55:58	13/08/2012 08:56:10
M201	YYY	13/08/2012 08:56:21	13/08/2012 08:56:30
M101	DSDDSQ	13/08/2012 08:56:41	13/08/2012 08:58:45
M201	YYY	13/08/2012 08:58:57	13/08/2012 10:17:18
M101	DSDDSQ	13/08/2012 10:17:37	13/08/2012 11:23:44

Entrer la date de début et de fin de rapport


Cliquer sur **Charger les données**

Cliquer sur **Imprimer** ouvre un générateur d'aperçu

Cliquer sur **Valider**

Code Maître


Code 01 à 10

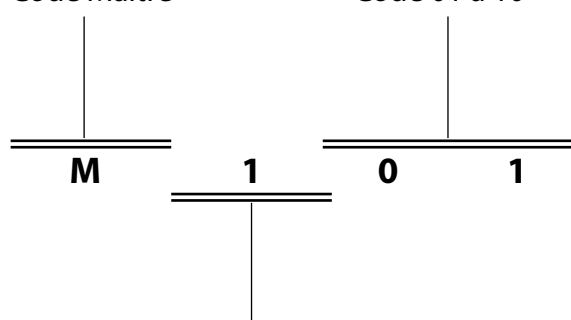

1 = Installateur
2 = Administrateur
3 = Consultant


Niveau requis :

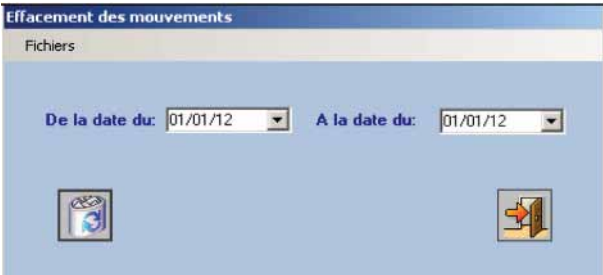


	Dans l'arborescence système, par le menu Effacement, double cliquer sur le menu Effacement des mouvements
	Entrer la date de début et de fin de la période choisie Cliquer sur Effacer
	Cliquer sur Ok
	Cliquer sur Ok

Niveau requis :

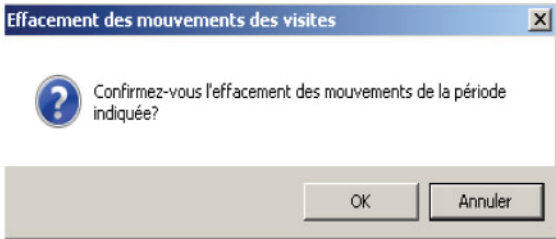

	Dans l'arborescence système, par le menu Effacement, double cliquer sur le menu Effacement des mouvements des visites
	Entrer la date de début et de fin de la période choisie Cliquer sur Effacer
	Cliquer sur Ok
	Cliquer sur Ok

Niveau requis : 

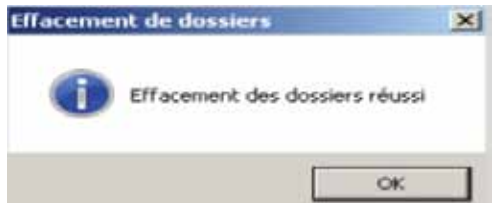	Dans l'arborescence système, par le menu Effacement, double cliquer sur le menu Effacement des fichiers
	Cocher le ou les dossiers que vous souhaitez effacer Cliquer sur Effacer Cliquer sur Quitter
	Cliquer sur Ok
	Cliquer sur Ok
	Il est nécessaire de faire une exportation de votre programmation vers la centrale, pour qu'elle soit à niveau.

Niveau requis :



Affichage du nom de la fiche d'installation.

Affichage de la version du logiciel.

Affichage de la clé de licence.

Module de prise de notes, accessible seulement à l'installateur.

UC	Date et heure	Type d'accès
1	14/08/12 09:33:04	ACCÈS NORMAL

Module de changement rapide de niveau d'accès par centrale
Cliquer droit sur la ligne de la centrale, et changer l'état du niveau d'accès actuel.

Accès normal : L'autorisation d'accès est régie par le planning horaire affecté à la porte.

Accès universel : L'autorisation d'accès est régie par un planning horaire 24/24H.


Accès interdit : La demande d'accès est refusée

Réactif uniquement pour les niveaux opérateurs Installateur et Administrateur.

*Simplement visible pour le niveau opérateur Consultant

Supprimer une base

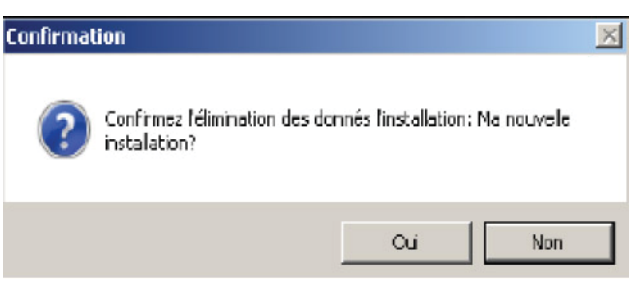

	Dans la liste de choix, sélectionner l'installation que vous souhaitez supprimer. Un clic sur la ligne correspondant à l'installation choisie, passe celle-ci en surbrillance. Cliquer sur Effacer
	Valider votre décision en cliquant sur OUI.
	La base de données d'installation est supprimée de la liste de choix.
 Ela+Data_Ma Nouvelle Installation	Les bases de données d'installation sont stockées dans le dossier LOG-EV1 par le chemin C:\Program Files\LOG-EV1\ LOG-EV1\. Elles peuvent être supprimées à partir de cet endroit.

Désinstaller le logiciel






1^{ère} possibilité



- 1) Cliquer sur le répertoire **Panneau de configuration** du menu **Démarrer / Paramètres**.
- 2) Déployer alors l'arborescence jusqu'à l'icône **LOG-EV1**.
- 3) Cliquer sur **Désinstaller un programme** du menu **Programmes**
- 4) Déployer l'arborescence jusqu'à trouver l'icône **LOG-EV1**.
- 5) Cliquer droit sur cet icône et choisir **Désinstaller**

2^{ème} possibilité

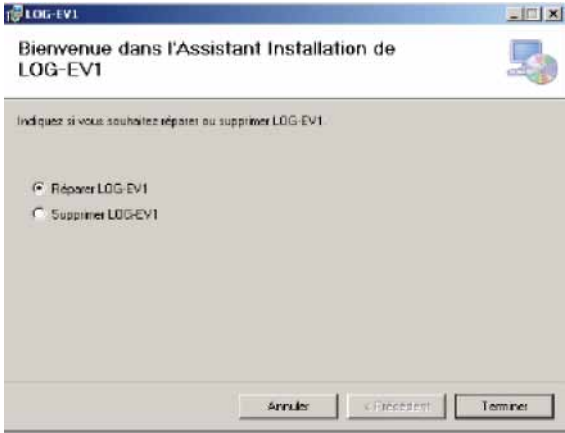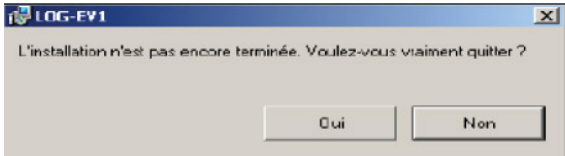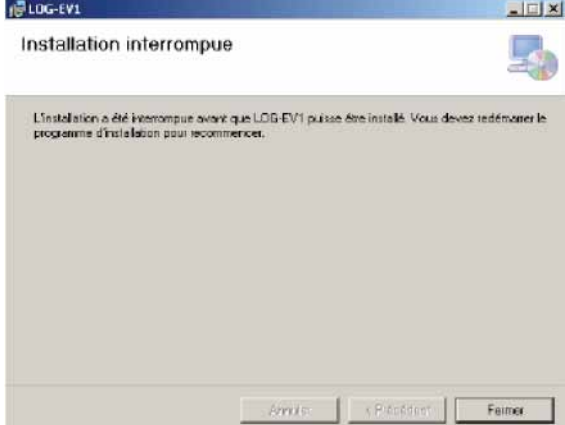	Double-Cliquer sur l'icône LOG-EV1_Setup_Fr
	Cocher l'option choisie et valider votre souhait par Terminer Pour ne pas valider votre souhait valider par Annuler
	Cliquer sur Oui
	Cliquer sur Fermer