

Guide d'utilisation







Clavier LCD Panda Risco



ZAC des Fougerais
7 rue du Docteur Alain Lefort
35400 Saint-Malo

02 99 81 03 04

contact@argosomega.fr

Icône	Indicateur	Opération
Défaut 	Allumé	Il y a un défaut système
	Éteint	Le système fonctionne normalement
	Allumé	Le système est prêt pour l'armement
	Éteint	Le système n'est pas prêt pour l'armement
	Clignotement lent	Le système est prêt pour l'armement alors qu'une zone de type Entrée / Sortie est ouverte
 Armement / Alarme	Allumé	Le système est armé en mode Armement Total ou Armement partiel
	Éteint	Le système est désarmé
	Clignotement lent	Le système est en mode Temporisation de sortie
	Clignotement rapide	Il y a une condition d'alarme
 Armement Partiel / Exclusion	Allumé	Le système est en mode Armement partiel ou zone Exclue
	Éteint	Il n'existe aucune zone exclue dans le système
 Autoprotection	Allumé	La zone, le clavier ou le module externe est en autoprotection
	Éteint	Toutes les zones fonctionnent normalement
 Connectivité au cloud	Allumé	Le système est connecté au cloud
	Clignotement lent	Défaut de connexion au Cloud
	Éteint	Le connexion Cloud n'est pas configurée / Aucune connexion au Cloud

CLAVIER PANDA

RISCO
G R O U P

Défiler une liste vers le bas ou déplacer le curseur à droite

Défiler une liste vers le haut ou déplacer le curseur à gauche


Armement partiel du système

Armement total du système

Simultanément sur ces deux touches +/- 2sec : alarme panique

Accéder au menu **Fonctions Utilisateur** et une fois dans ce menu cette touche permet de revenir à l'étape précédente

Désarmement du système après la saisie du code & cette touche sert aussi de validation

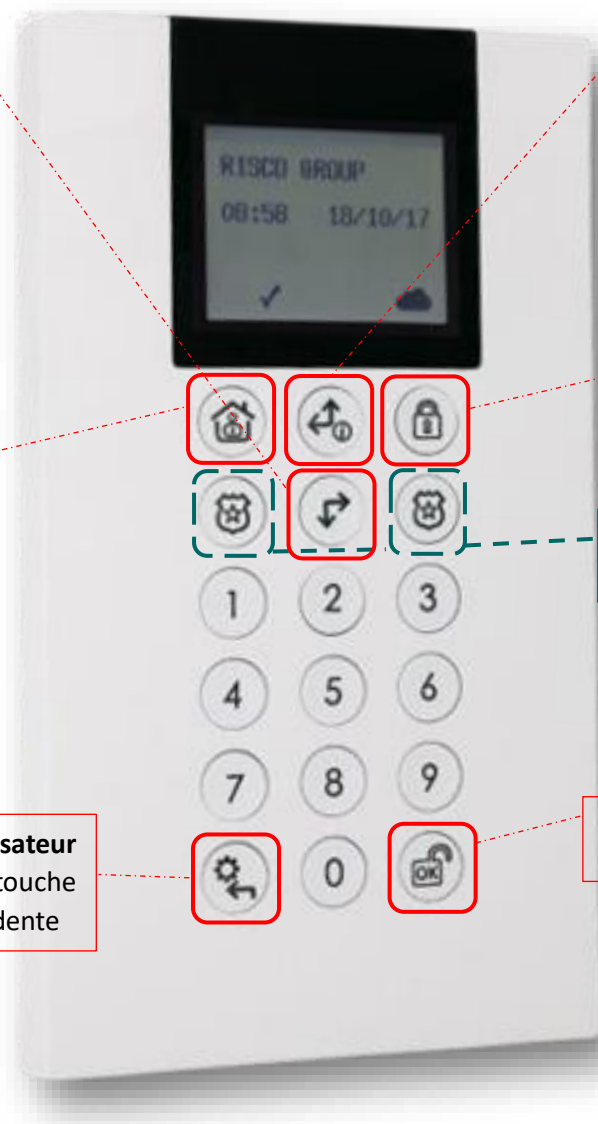

UTILISATION DU CLAVIER



ARMEMENT :

Appuyer sur 

DESARMEMENT :

Appuyer sur  Puis taper le code