

NOTE D'APPLICATION

Doc. - Ref. 140-X
Version : Novembre 2013




Les centrales d'alarme Videofied® intègrent une fonction d'armement partiel appelée Modes alarmes programmables.


Cette fonction est disponible sur l'ensemble de la gamme.

L'armement partiel est un mode de fonctionnement qui permet de mettre sous surveillance uniquement une partie de votre installation, par exemple pour protéger un jardin ou un garage lorsque que les utilisateurs sont dans les locaux.

Accéder au menu modes alarmes programmables

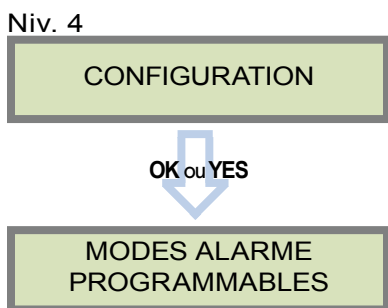

Menu Alarme Mode Normal, Spécial 1 et Spécial 2

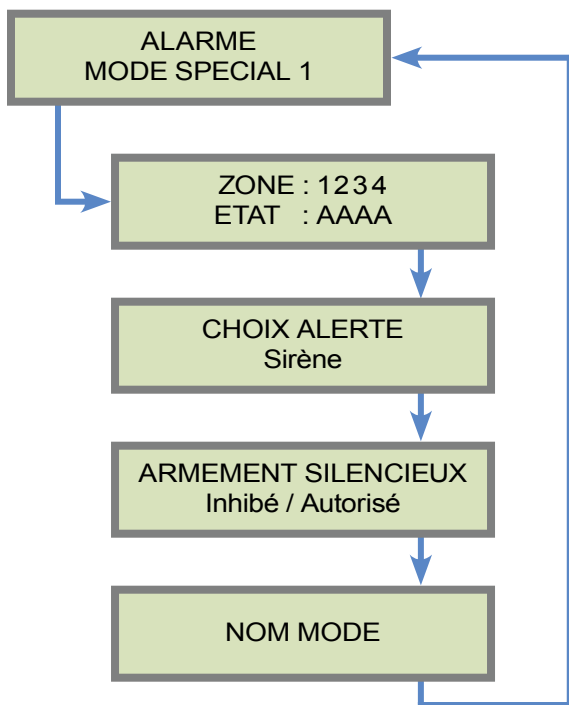

Zone : 1234

Définit l'armement de chaque zone dans ce mode d'armement spécifique. Chaque état est détaillé page suivante.

Choix Alerte :

Ce paramètre détermine de quelle manière la centrale d'alarme réagit à une intrusion pour chaque mode d'armement :

Sirène	Déclenchement immédiat de toutes les sirènes
Pré-alarme	Déclenchement différé de la sirène. Bips pendant 30 secondes, puis déclenchement de la sirène
Silencieuse	Sans sirène, sans bips
Sans sirène	Bips sur le clavier uniquement

Armement silencieux :

Non disponible en mode normal

Autoriser ce paramètre pour désactiver les bips de temporisation d'armement pour ce mode d'armement spécial.

Nom mode :


Nomme le mode d'armement spécial, ce nom s'affichera lors de l'armement.

Exemples : Nuit, Vacances, etc...

Définition des types d'armement

ZONE : 1234
ETAT : AAAA


A Armé

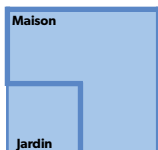

D Désarmé



P Périmétrique

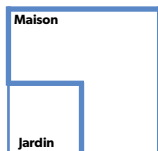

E Extérieur



Pour chaque mode d'armement, il est possible de déterminer comment chacune des 4 zones est armée.

À chaque pression sur un chiffre correspondant à une zone, le système modifie l'état d'armement de la zone concernée.

Paramètre par défaut. Dans ce mode d'armement, tous les périphériques de détection de la zone seront **armés** quel que soit leur paramètre "TYPE DE PERIPH".

Dans ce mode d'armement, tous les périphériques de détection de la zone seront **désarmés** quel que soit leur paramètre "TYPE DE PERIPH".

Dans ce mode d'armement, tous les périphériques de détection de la zone identifiés comme **périmétrique** ou **périmétrique+extérieur** dans leur paramètre "TYPE DE PERIPH" seront **armés**.

Dans ce mode d'armement, tous les périphériques de détection de la zone identifiés comme **extérieur** ou **périmétrique+extérieur** dans leur paramètre "TYPE DE PERIPH" seront **armés**.

Sauf application spécifique, nous recommandons de n'utiliser que les types d'armements **A et D** (voir l'exemple d'armement spécial page suivante).



Lorsque vous enregistrez un **contact d'ouverture** dans le système, le clavier vous demande "PROTEGE UN ACCES EXTERIEUR?". Le contact sera automatiquement identifié comme **périmétrique+extérieur** si vous appuyez sur OK ou YES ou comme **périmétrique** si vous appuyez sur ESC NO.


Exemple d'armement spécial

Sur ce site, l'utilisateur souhaite **protéger l'extérieur** de l'habitation avec un armement spécial "Nuit".

Ce mode spécial doit uniquement **armer l'extérieur** du site et désarmer l'intérieur.

Assigner tous les **détecteurs extérieurs** à la même zone (ici la **zone 1** afin de profiter de la temporisation d'entrée automatique).

Les autres détecteurs pourront être assignés aux autres zones indifféremment.

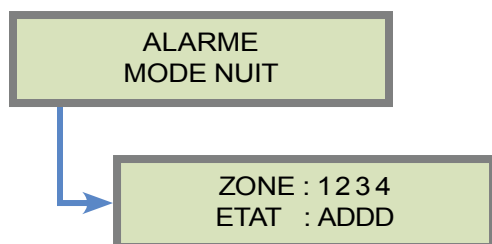


Le mode a été nommé mode nuit pour permettre à l'utilisateur de l'identifier pendant l'armement.

Quand ce mode est actif, seuls les détecteurs de la zone 1 seront armés et déclencheront une alarme en cas d'intrusion.

Définir le type des périphériques

Niv. 4

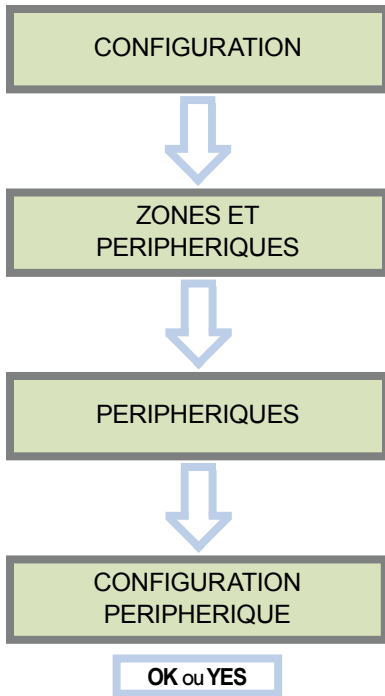

Si vous utilisez les armements P et E, vous aurez à changer le "TYPE DE PERIPH" de vos détecteurs.

Une fois dans la liste des périphériques enregistrés, sélectionnez le périphérique à paramétrer puis naviguez avec les flèches jusqu'au menu :



Vous pourrez définir le "TYPE DE PERIPH" comme suit :

- **Sans** : armé uniquement dans les zones paramétrées comme A.
- **Périmétrique** : armé dans les zones paramétrées comme A et P.
- **Extérieur** : armé dans les zones paramétrées comme A et E.
- **Périmétrique + Extérieur** : armé dans les zones paramétrées comme A, P et E.
- **Actif 24h/24** : armé en permanence.

Armer un mode d'armement spécial

Armer en mode normal :


Passer un badge sur le lecteur *ou* entrer un code utilisateur puis appuyer sur / (clavier de la centrale XL), **OK** / (claviers XMA/XMB), **YES** (clavier CMA) ou **ON** (télécommande RC).

Armer en mode spécial 1 :

Entrer un code utilisateur puis appuyer sur (clavier de la centrale XL), (claviers XMA/XMB), (clavier CMA) ou (télécommande RC).

Armer en mode spécial 2 :

Entrer un code utilisateur puis appuyer sur (claviers XMA/XMB), (clavier CMA) ou (télécommande RC).

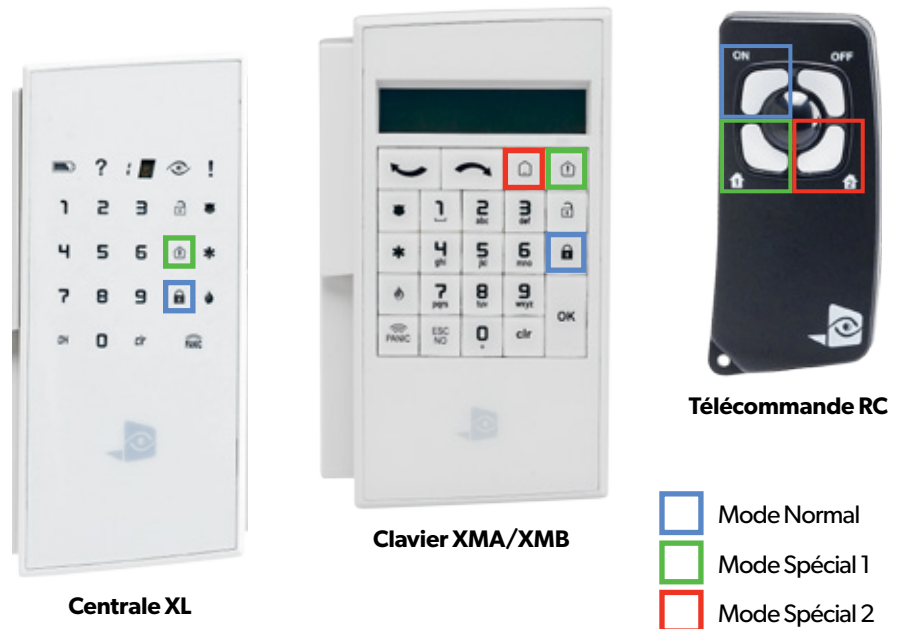

- Mode Normal
- Mode Spécial 1
- Mode Spécial 2

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

